HANDLEIDING

GESLOTEN INGEBOUWDE KAST

woodiy®

online kasten.be

VOORBEREIDING

01 Controle
02 Sokkel
03 Beslag
04 Montage
05 Indeling
06 Verbinden
07 Handgrepen
08 Deuren
09 Afwerking

HULP NODIG

Heeft u problemen bij het monteren van u maatkast ? Aarzel niet en neem contact op met onze professionals. Wij zijn bereikbaar elke werkdag van **8 uur tot 18 uur** via **hello@woodiy.be** en telefonisch op het nummer **32 (0)50 605 401**.

Wij streven er naar om u zo goed mogelijk te woord staan zodat U en wij tevreden kunnen zijn over het eindresultaat.

CONTROLE

Vooraleer je aan de kast begint kijken je even of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is gelieve ons **eerst te contacteren** alvoorens u de maatkast verder monteert. Zo kunnen wij u optimaal te dienst staan.

A rugpaneel
B zijpaneel
C vaste legplank
D boven/onderpaneel
E sokkel
F paslatten
G beslag (volgens ontwerp kast)

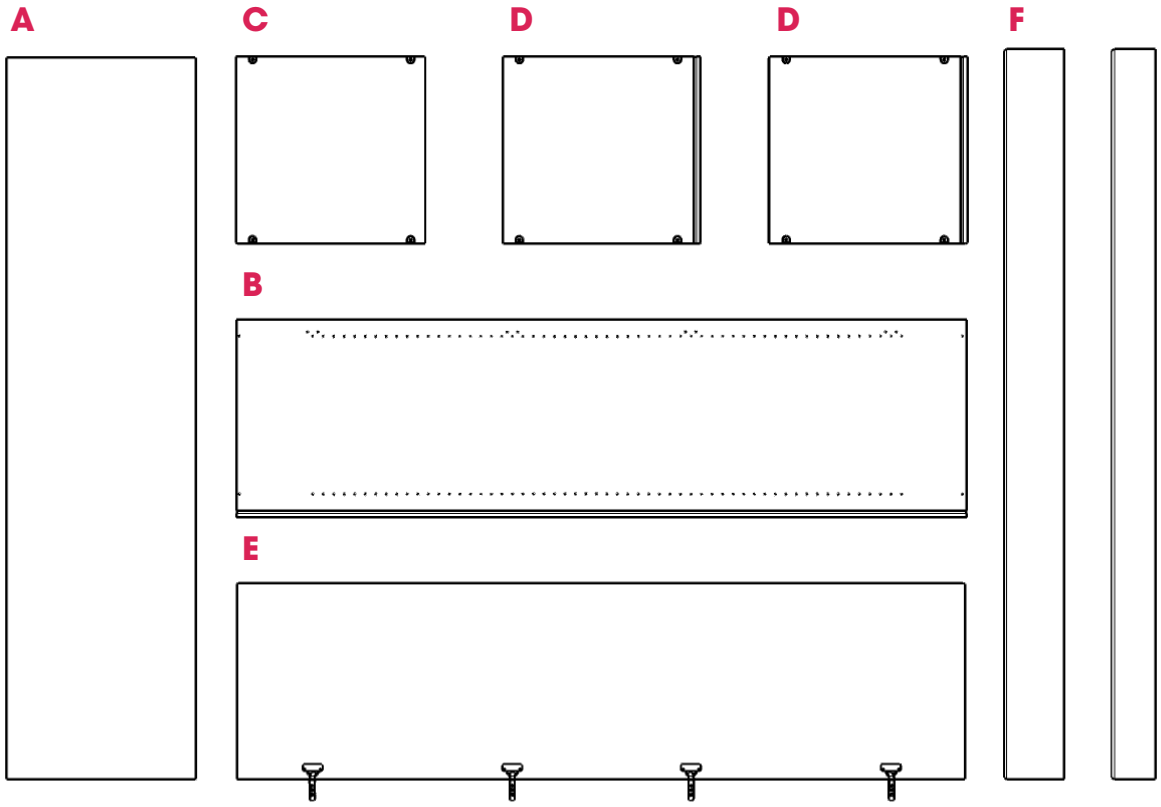

SOKKEL

Benodigdheden sokkel

- vouwmeter
- waterpas
- sokkel (zie tekening)







---

stap 01

voor uw gemak hebben wij de stelvoetjes reeds bevestigd. Neem de sokkel(s) en plaats deze op de plaats waar uw kast dient te komen. Neem nu uw vouwmeter en draai aan uw stelvoetjes tot uw sokkel van vloer tot bovenkant plaat 10cm meet.

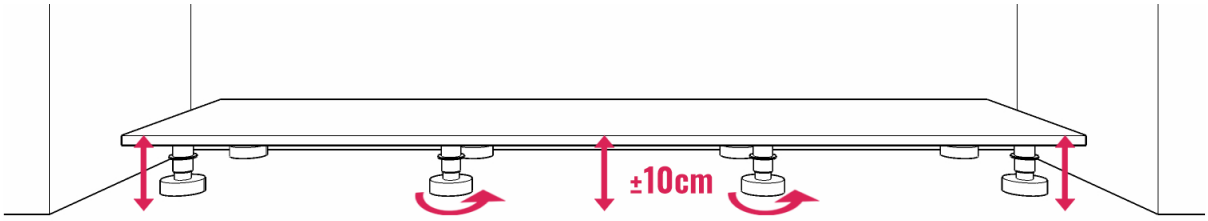

SOKKEL

stap 02

Vervolgens neemt u de waterpas en stelt u de voetjes bij tot de sokkel in beide zijden waterpas ligt.

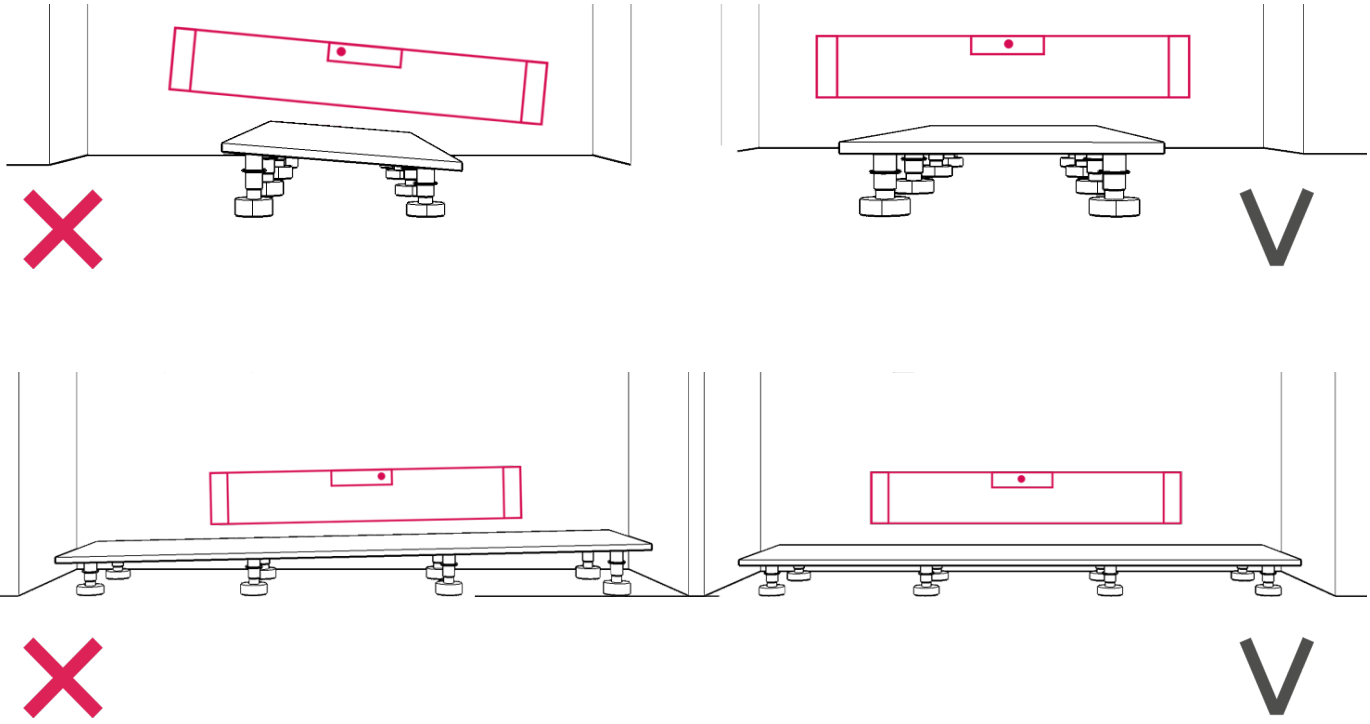

stap 03

Gebruik uw vouwmeter om van beide zijden van de muur 5cm afstand te nemen. Indien u meerdere sokkels heeft plaats deze dan ook aan de uiterste zijden 5cm van de wand.

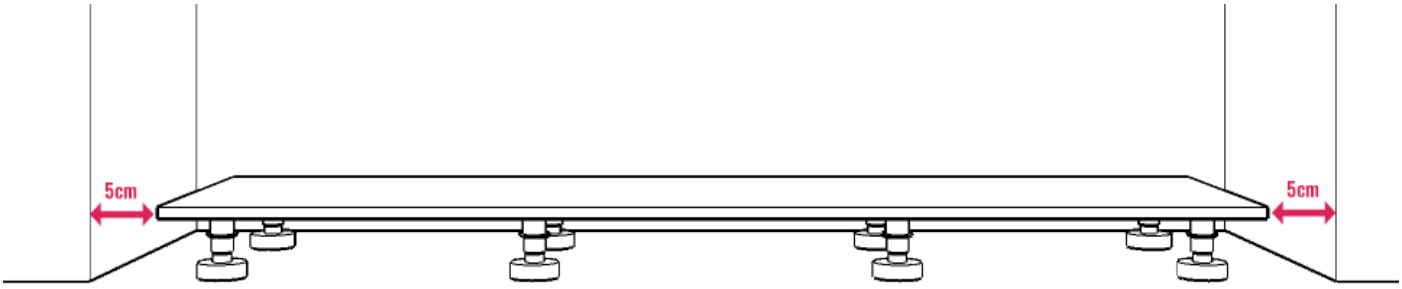

BESLAG

Benodigdheden beslag

- Phillips schroevendraaier
- minifix **(G)**
- montageplaat scharnier **(H)**

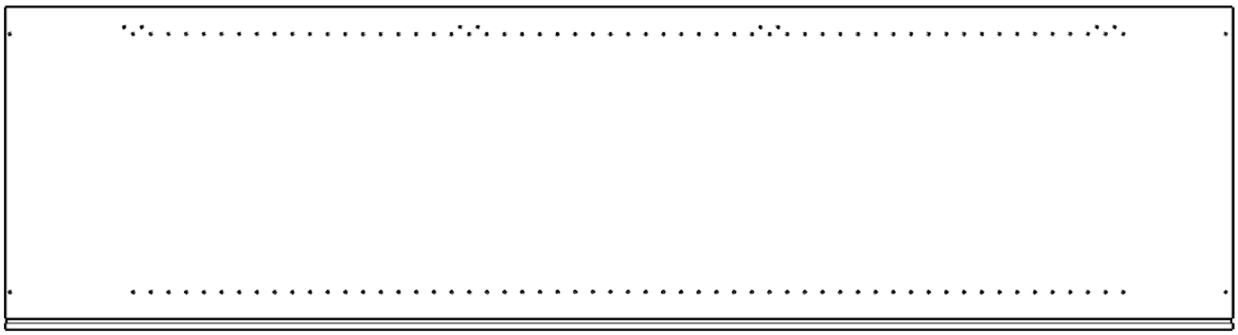

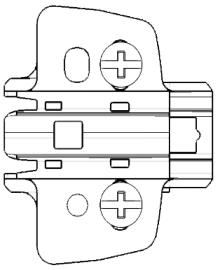

BESLAG

stap 04
Neem uw schroevendraaier en draai de bijgeleverde ‘minifix’ schroeven met de correcte schroevendraaier in. **let op!** zorg dat deze correct en in de juiste boringen geschroefd worden, want bij het uitschroeven kan er schade ontstaan. De minifix mogen geschroefd worden bovenaan en onderaan (zie foto). Herhaal dit bij elke zijpaneel.

In het midden van elke corpus wordt een vaste legplank geplaatst voor de stevigheid van de kast. Dit wordt gedaan doormiddel van minifix. U mag deze nu al vastschroeven op gewenste hoogte (tussen de 2 midden-scharnieren). U mag ook wachten met deze stap tot uw corpus in elkaar zit, om zo de kastindeling te bepalen en zodus de vaste legplank.

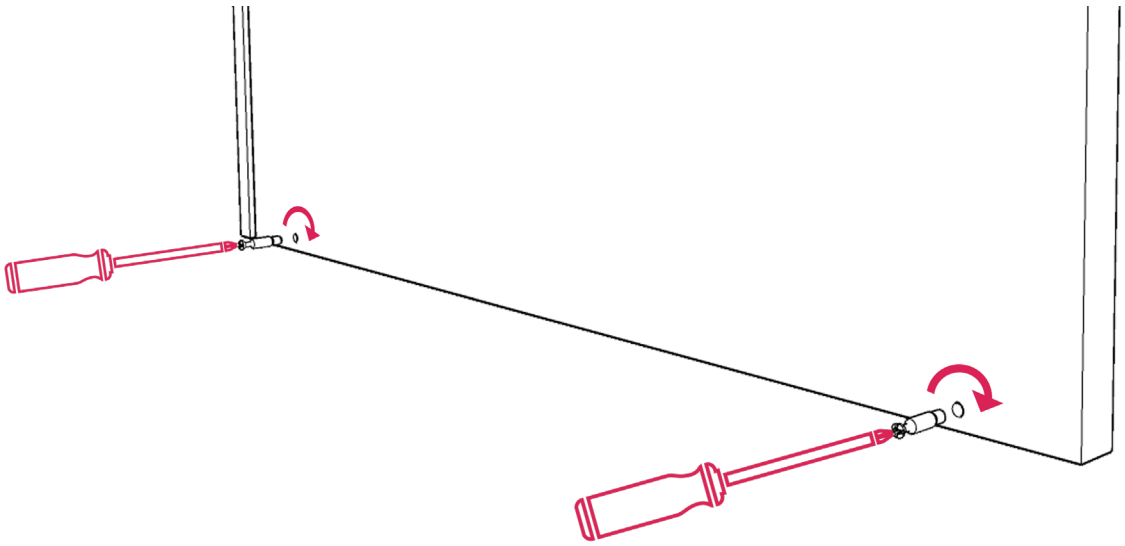

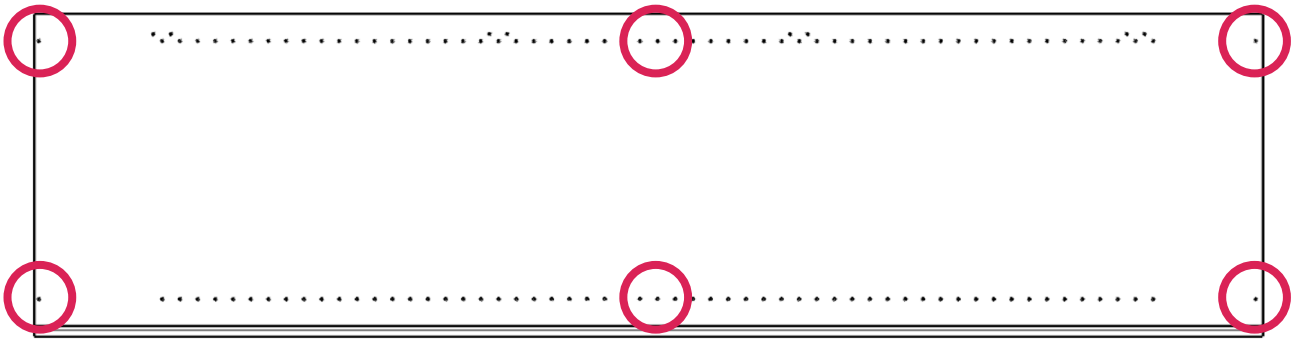

MONTAGE

Benodigdheden montage

- bodem- en toppanneel **(D)**
- vaste legplank **(C)**
- achterwand **(A)**
- zijpaneel **(B) 2X**

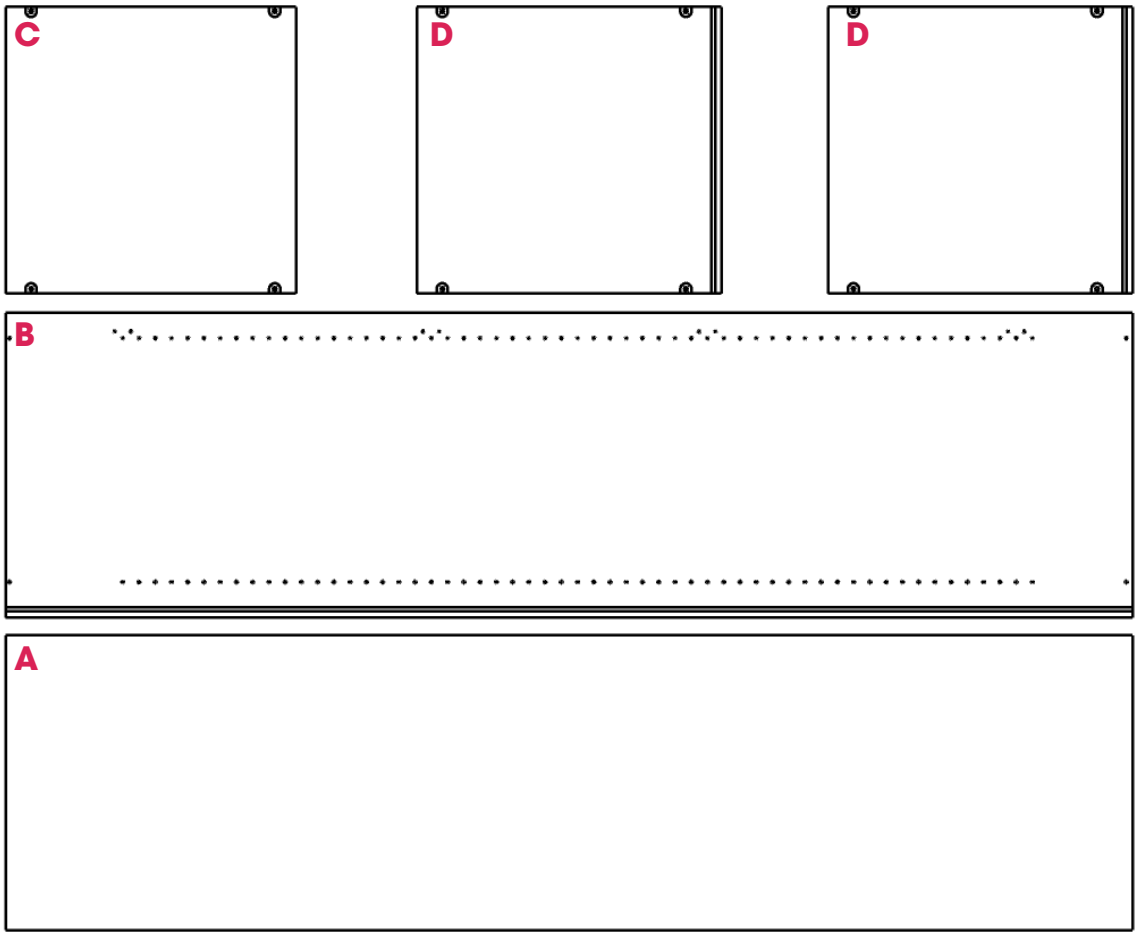

MONTAGE

stap 05

Plaats het bodempaneel van de eerste corpus, houd links een spatie van 18mm voor het zijpaneel. Monteer alles pas aan de sokkel als de volledige kast opgebouwd is, zo kan men nadien nog bijregelen.

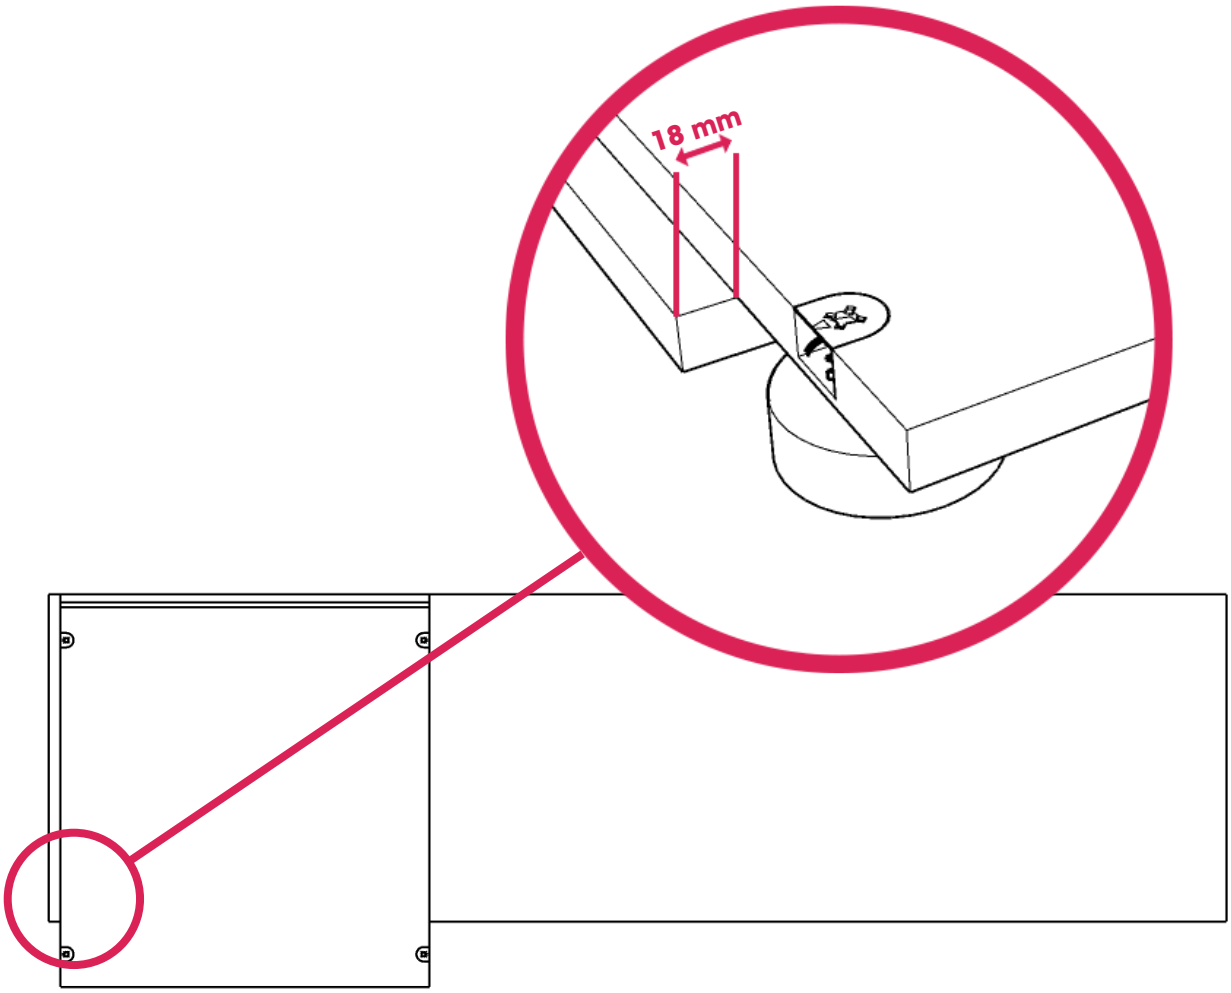

MONTAGE

stap 06

Neem vervolgens de zijpaneel en plaats deze in volgorde als op de tekening. **let op!** probeer indien mogelijk deze stap uit te voeren met **2 personen** waarbij 1 persoon de plaat ongeveer loodrecht houd en de ander deze vast monteert. indien u deze actie alleen uitvoert bestaat de mogelijkheid dat u de minifix beschadigd

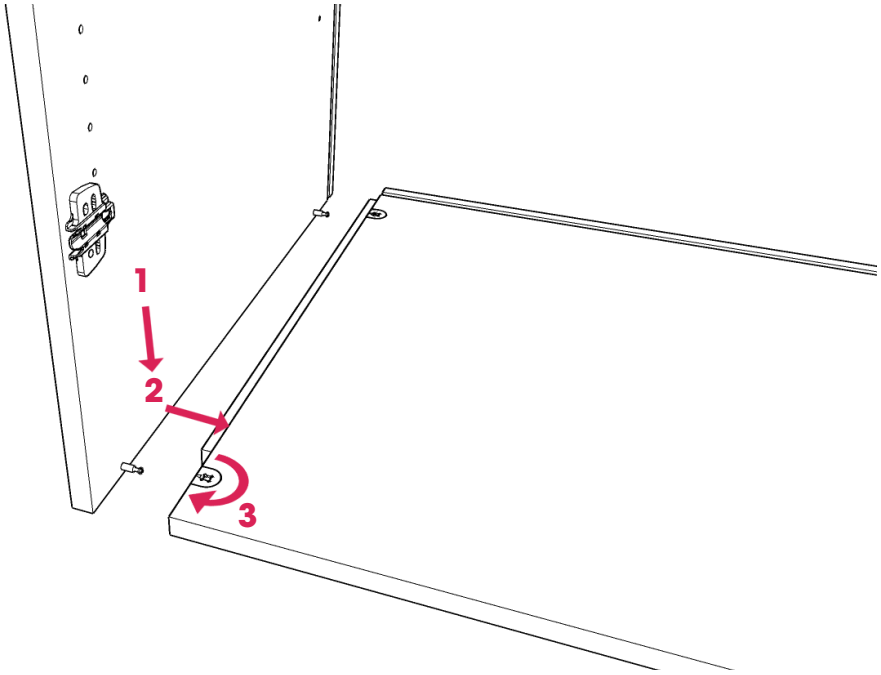

MONTAGE

stap 07
Als de eerste zijwand vastgemonteerd is kun je het achterwandpaneel in de gleuf schuiven die daarvoor voorzien is. **Herhaal hierna stap 06.**

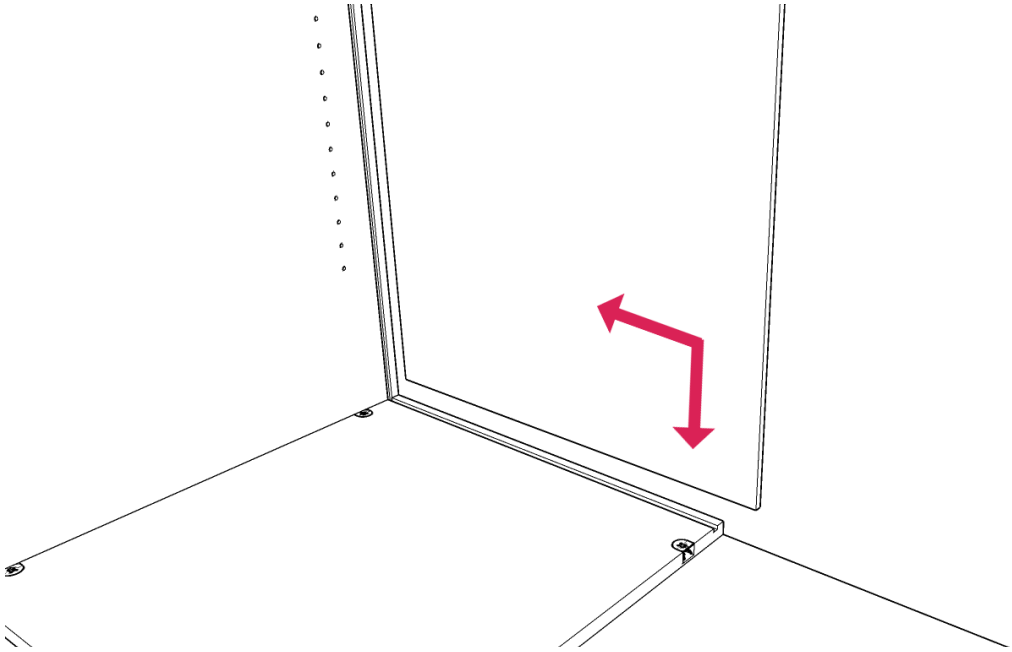

MONTAGE

stap 08
Neem nu de bovenplaat en de vaste legplank **(eigen voorkeur)** en leg deze op de minifix, draai deze op dezelfde manier aan als **stap 06.**

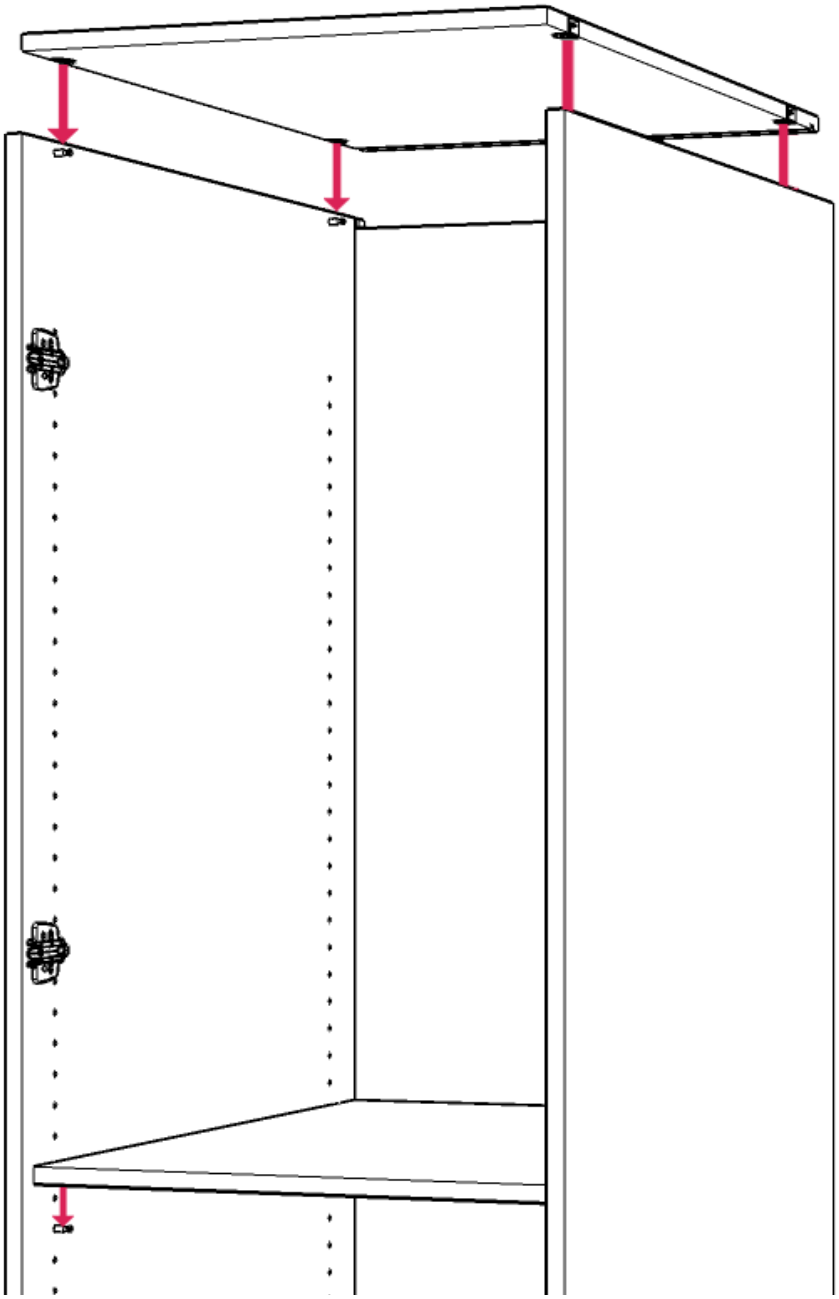

INDELING

stap 09
Herhaal nu stap **05 tot 08** en plaats alle kasten mooi naast elkaar op de sokkel.

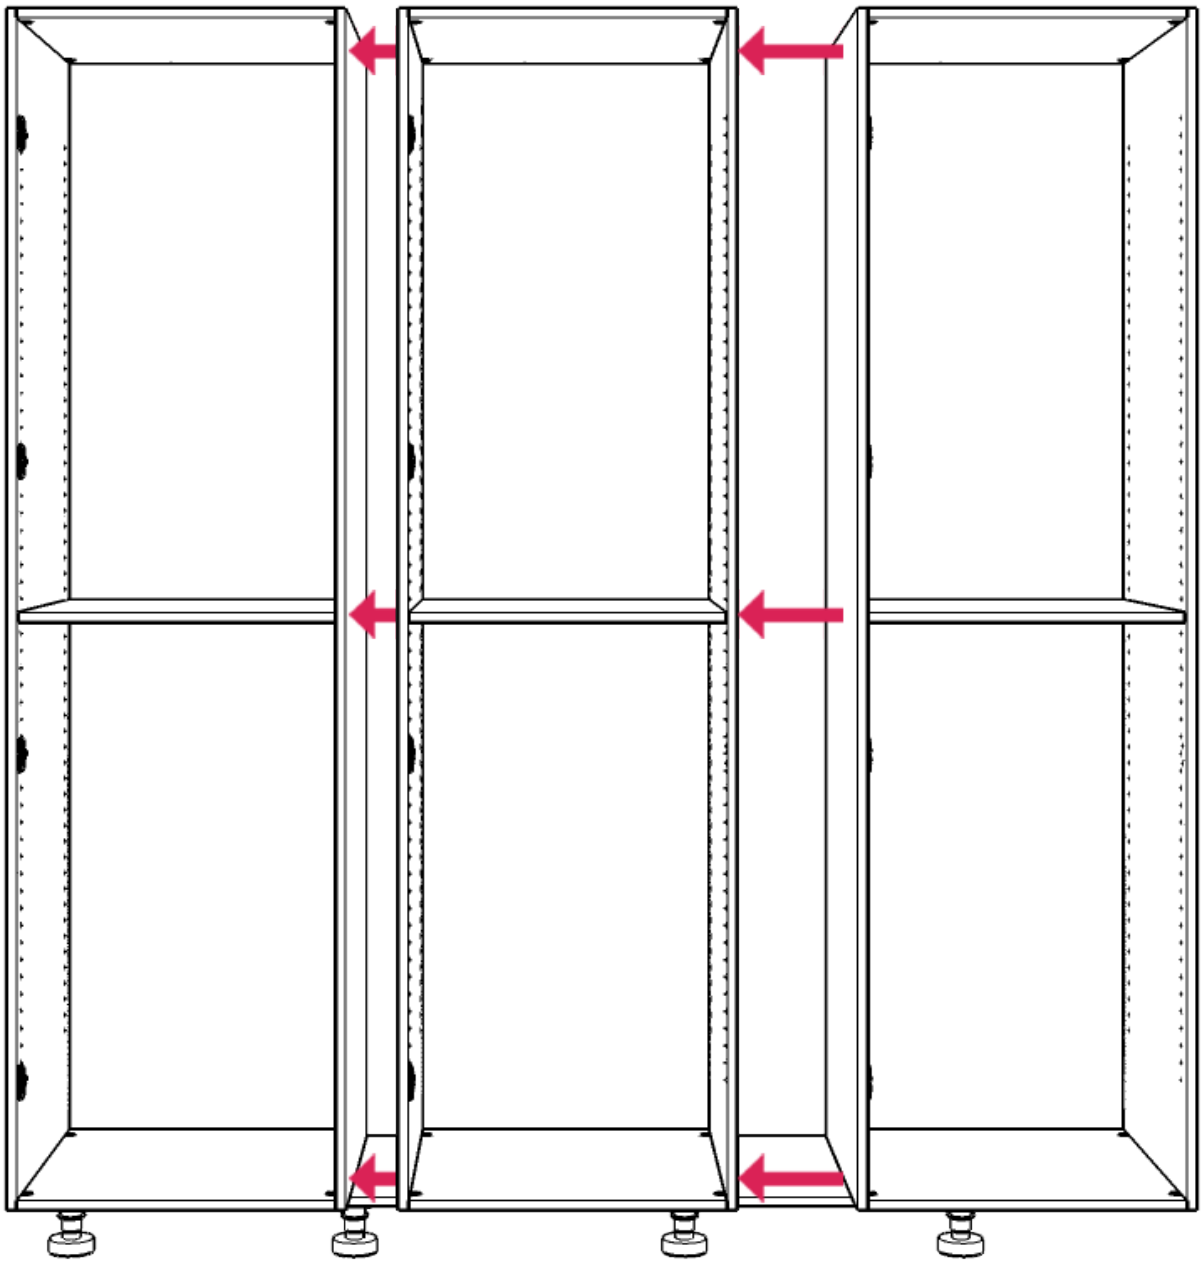

VERBINDING

stap 10

Met een electrische schroevendraaier met daarop een houtboor op geplaatst kunt u zelf de gaten voorboren om vervolgens de corpusverbinders in te monteren. dit zorgt voor een stabiele fixatie van uw kast.

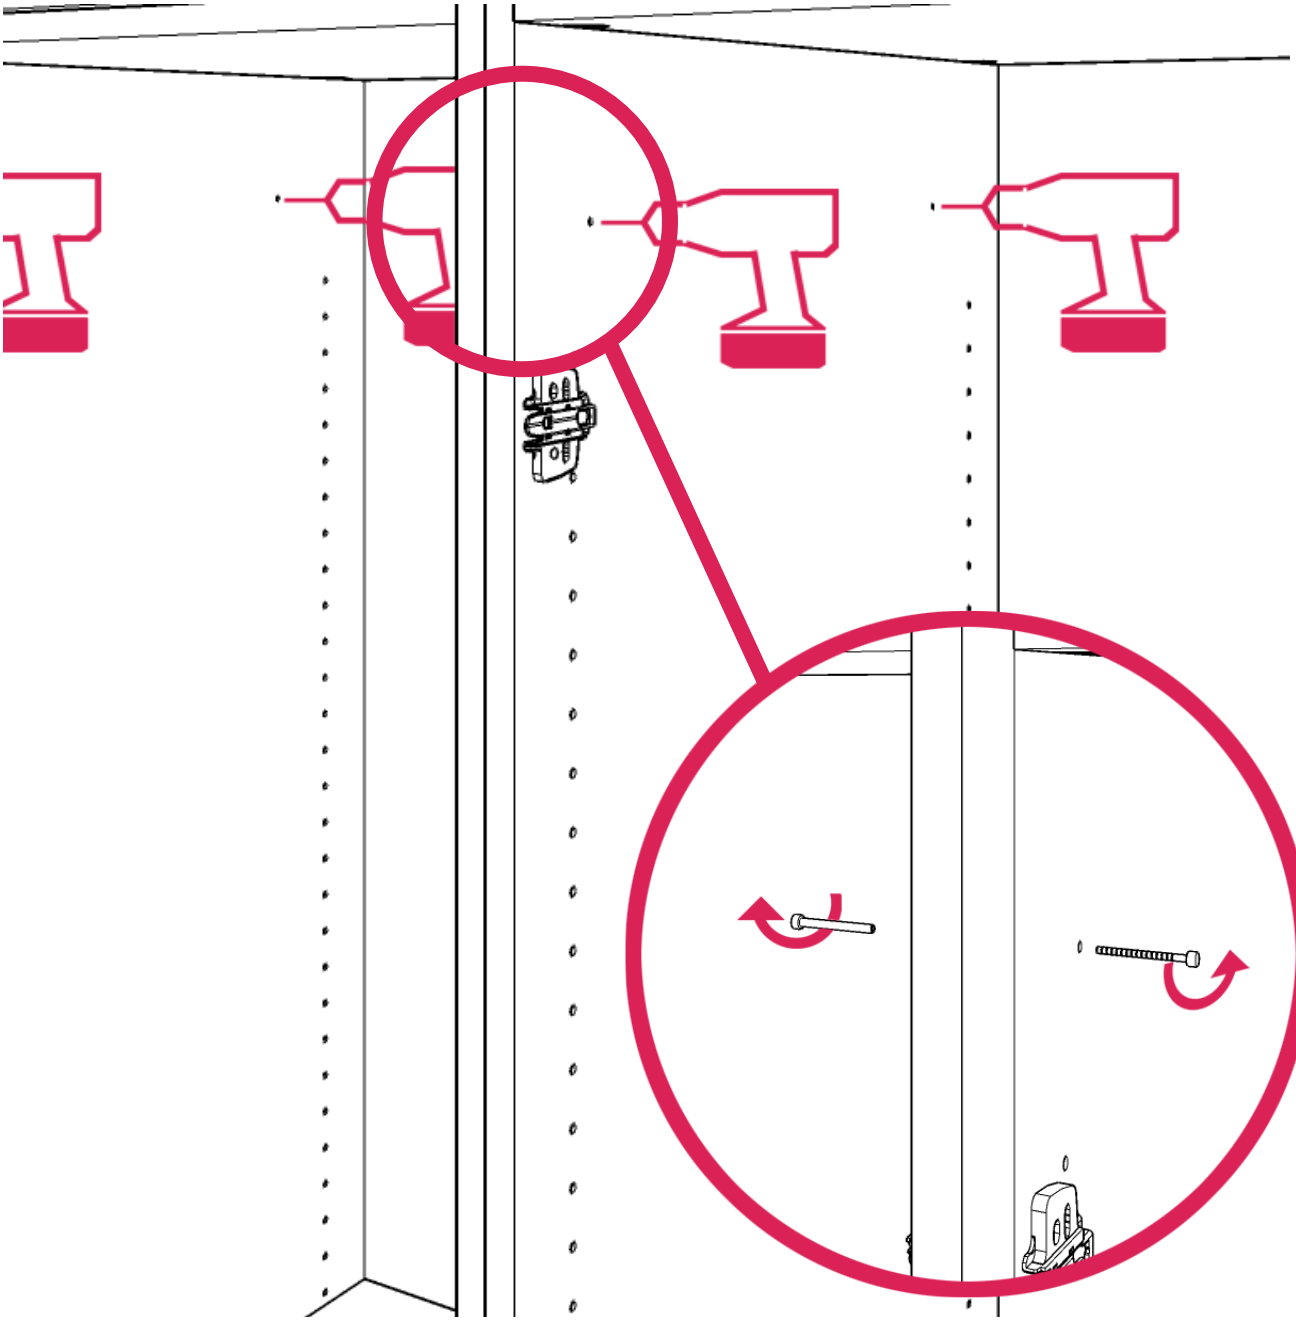

DEUREN

stap 11

Neem nu de deur van de eerste korpus en bevestig alle scharnieren doormiddel van het **kliksysteem.** Herhaal dit voor al uw deuren

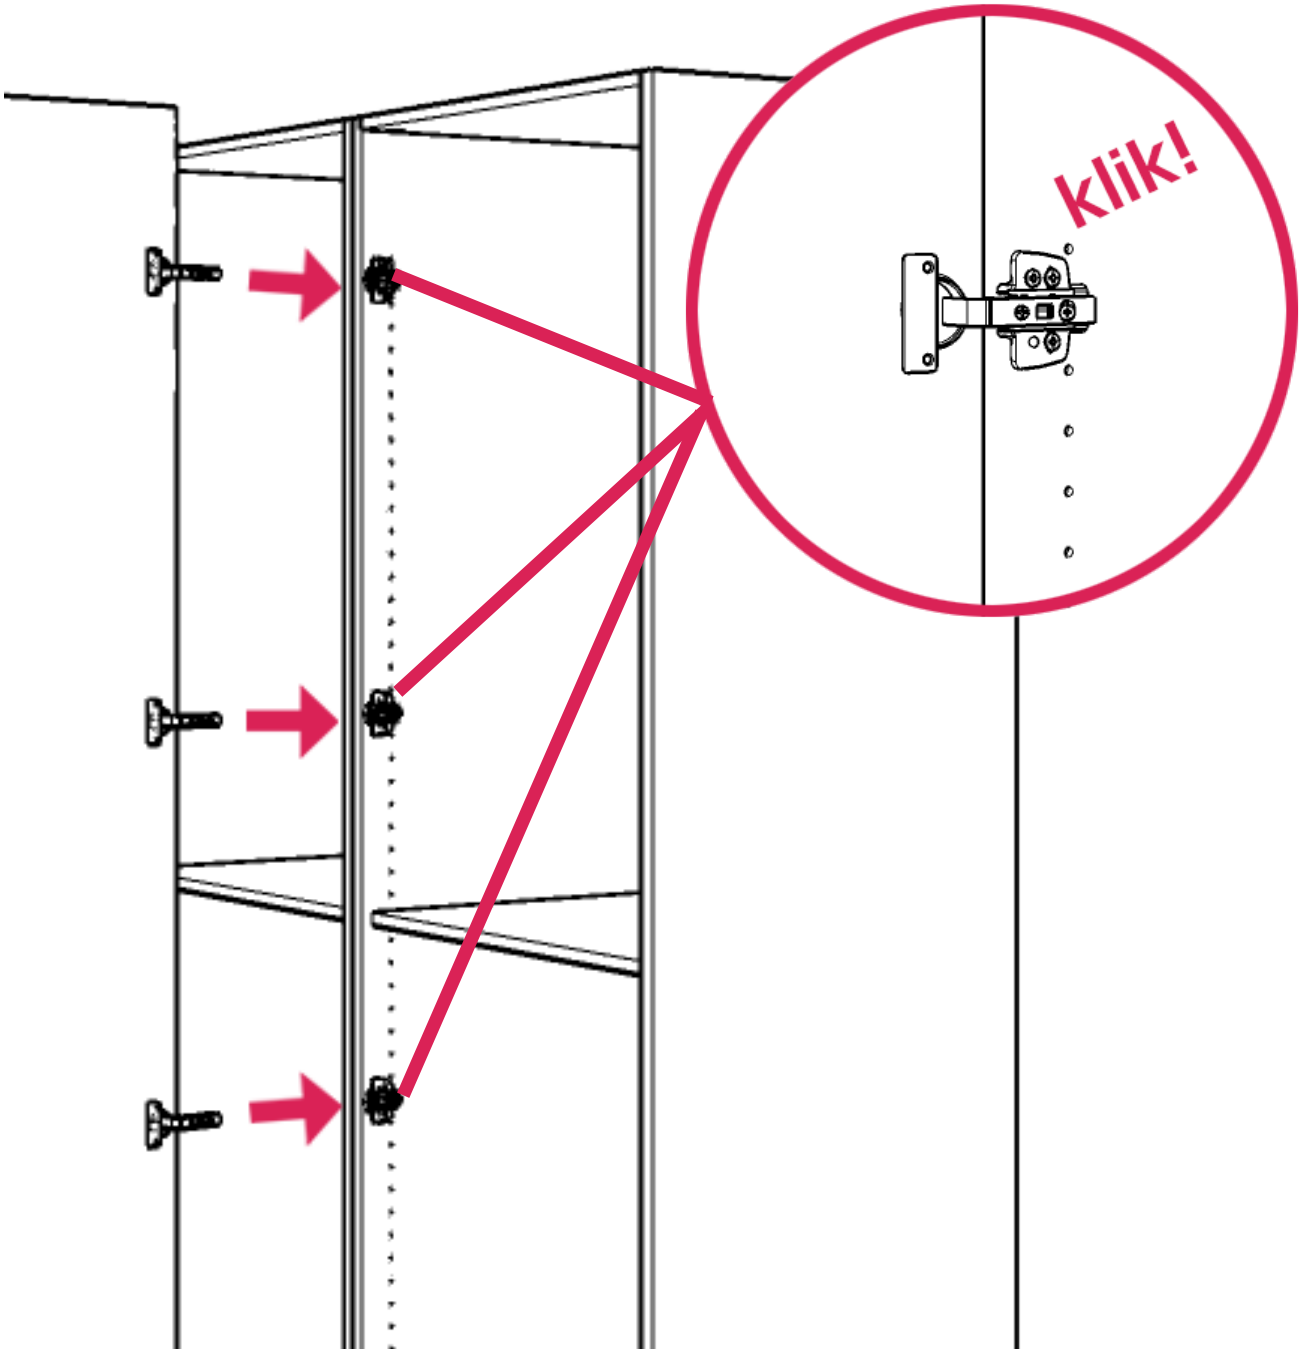

DEUREN

stap 12

Als uw deuren allemaal bevestigd zijn, uw sokkel correct staat en alle andere voorgaande stappen uitgevoerd zijn kunnen we nu de deuren bijregelen indien nodig. Deur omhoog of omlaag bijstellen doe je doormiddel van de vijzen **A en B.** Draai de vijzen **A** een kwartslag los en draai vervolgens aan vijs **B** voor de bijregeling. Als u tevreden bent kan u de **A** schroeven terug vastmaken.

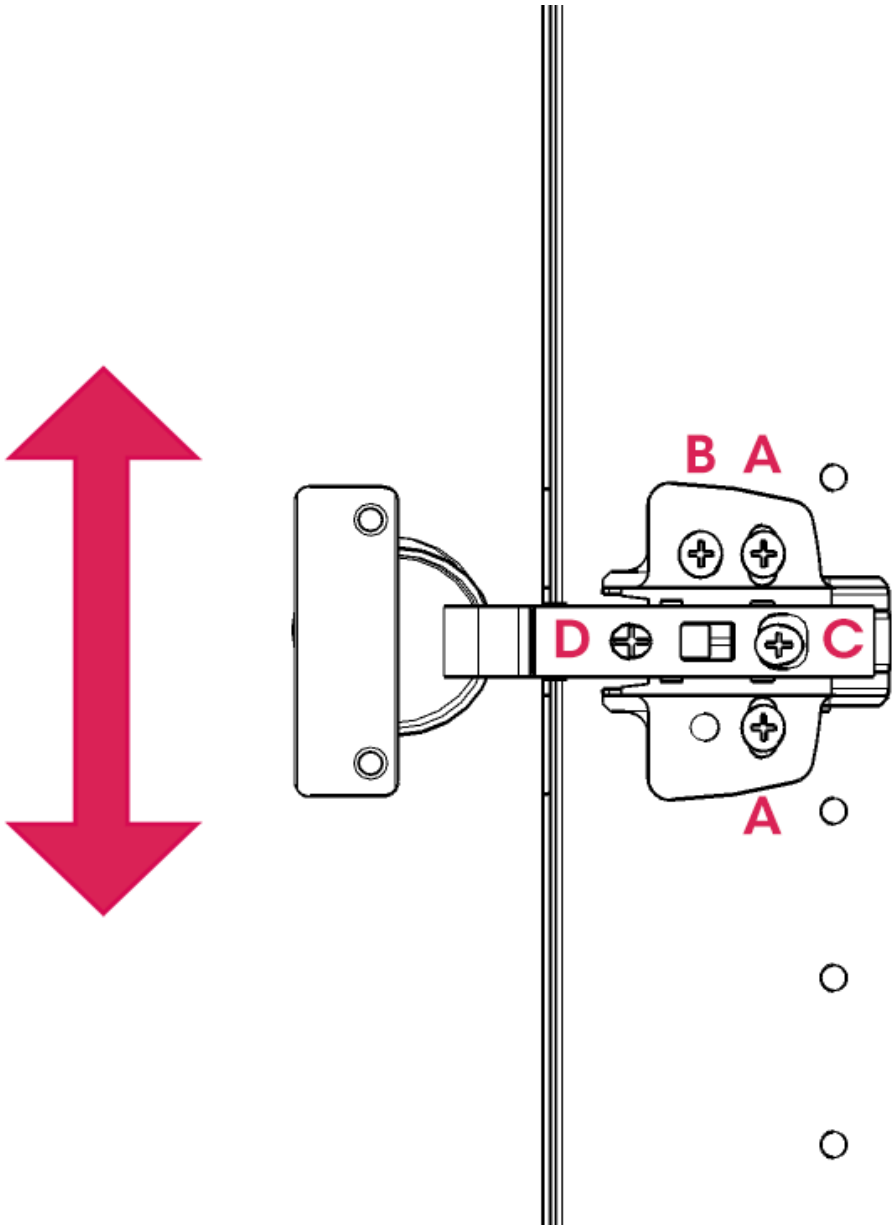

DEUREN

stap 13
Om de deur naar voor of achter te verstellen draai je aan de **C** schroef en zo kunt u de kast verschuiven.

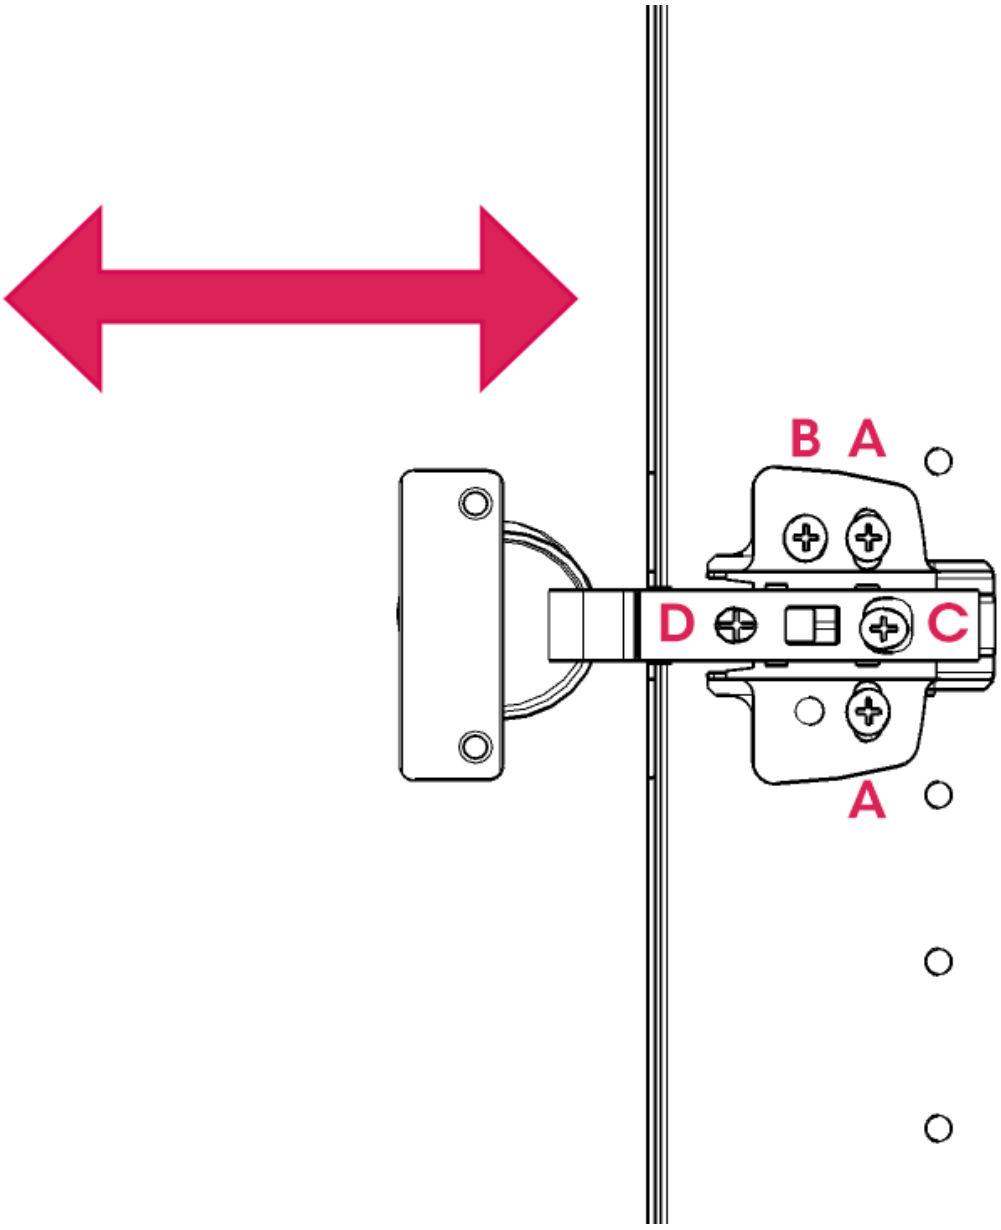

DEUREN

stap 14

Om naar links en rechts bij te stellen maken we gebruik van schroef **D**, dit is ook de enige schroef die we nog niet eerder hebben gebruikt. als u hier aan draait zult u de kast naar voor of achter zien bewegen, **deze hoeft dus na bijregeling niet vastgeschroefd worden.**

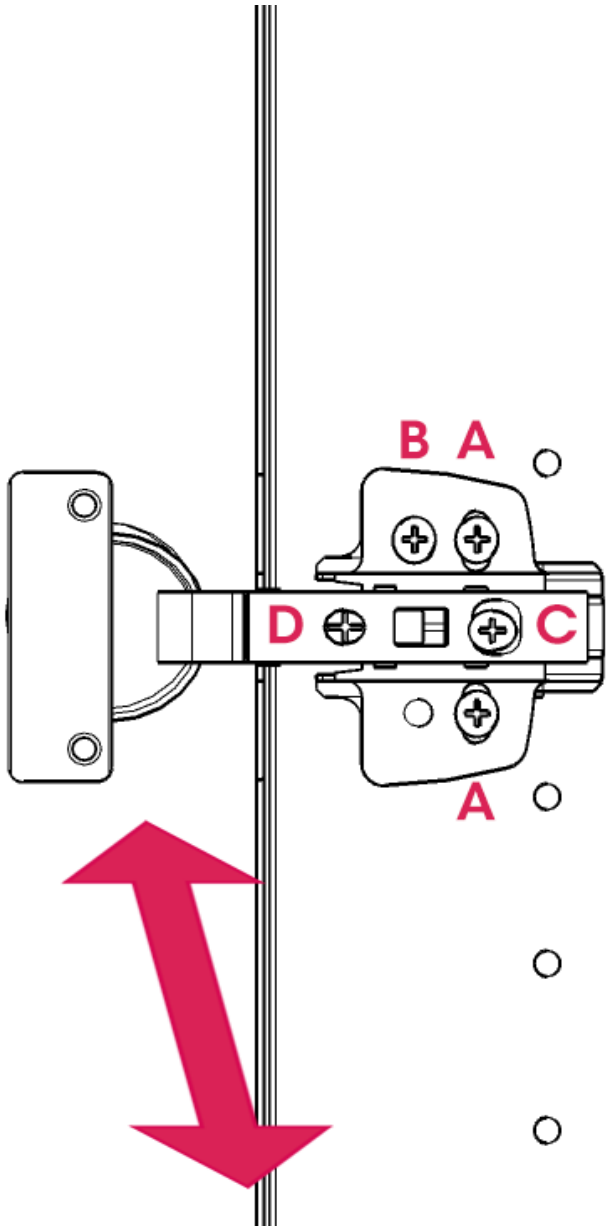

AFWERKING

stap 15

Nu kan men de plinten plaatsen, deze zijn allen groter geleverd dan nodig zodat men deze kan aanpassen naar de situatie. Lijm de onderste plint vast met siliconekit. Werk eventueel met kit alle voegen met de muren en vloer af om een waterdicht geheel te vormen.

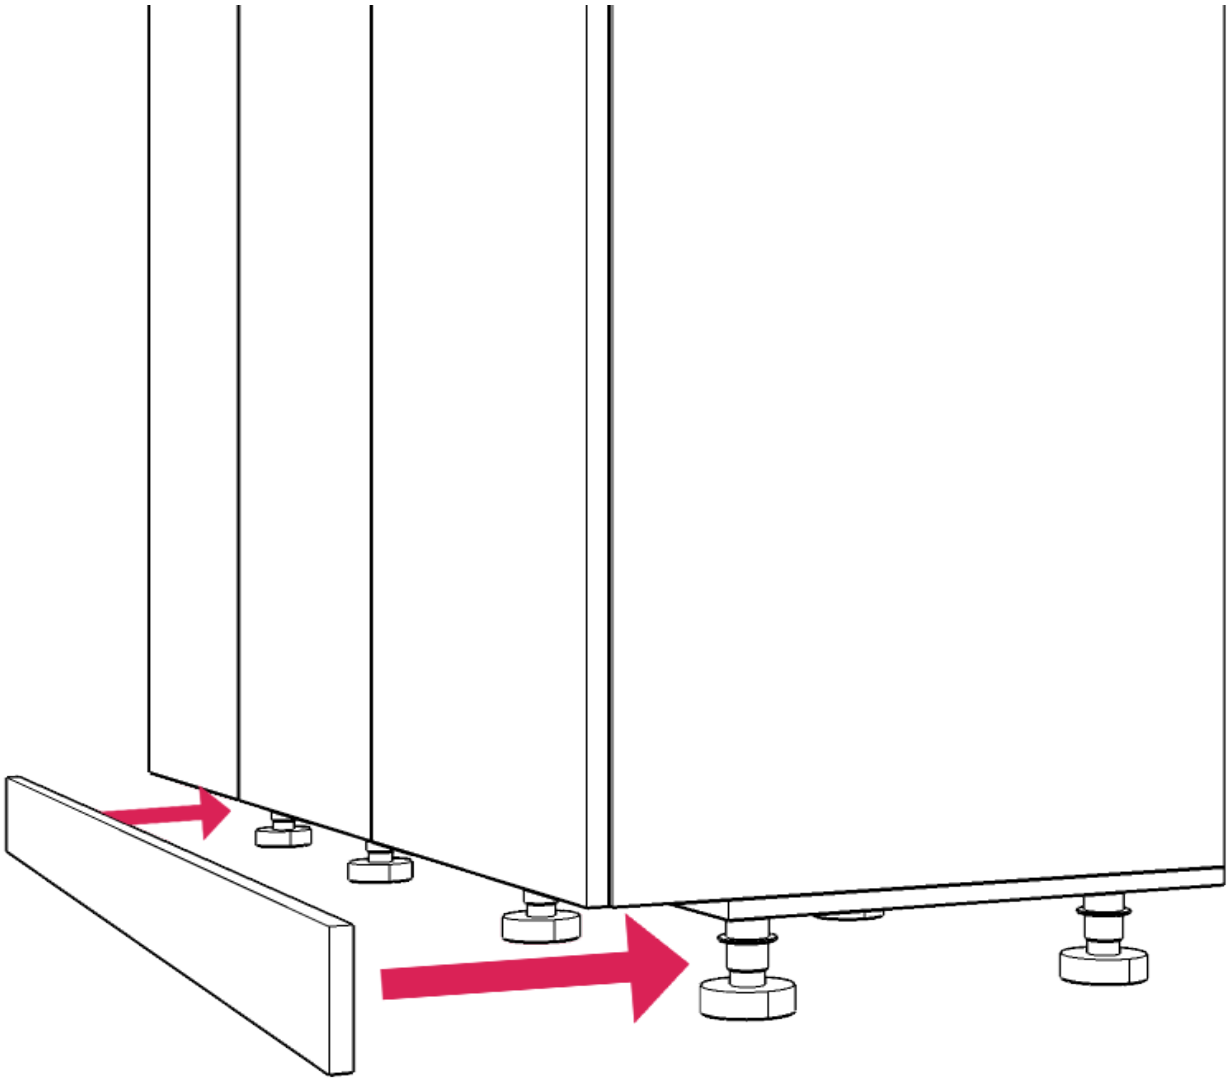

AFWERKING

stap 16

Slaglat zijdelings monteren, vijs eerst de slaglat vanuit de corpus vast, laat deze ±2mm voor de corpus uitsteken. Herhaal dit voor de resterend zijden.

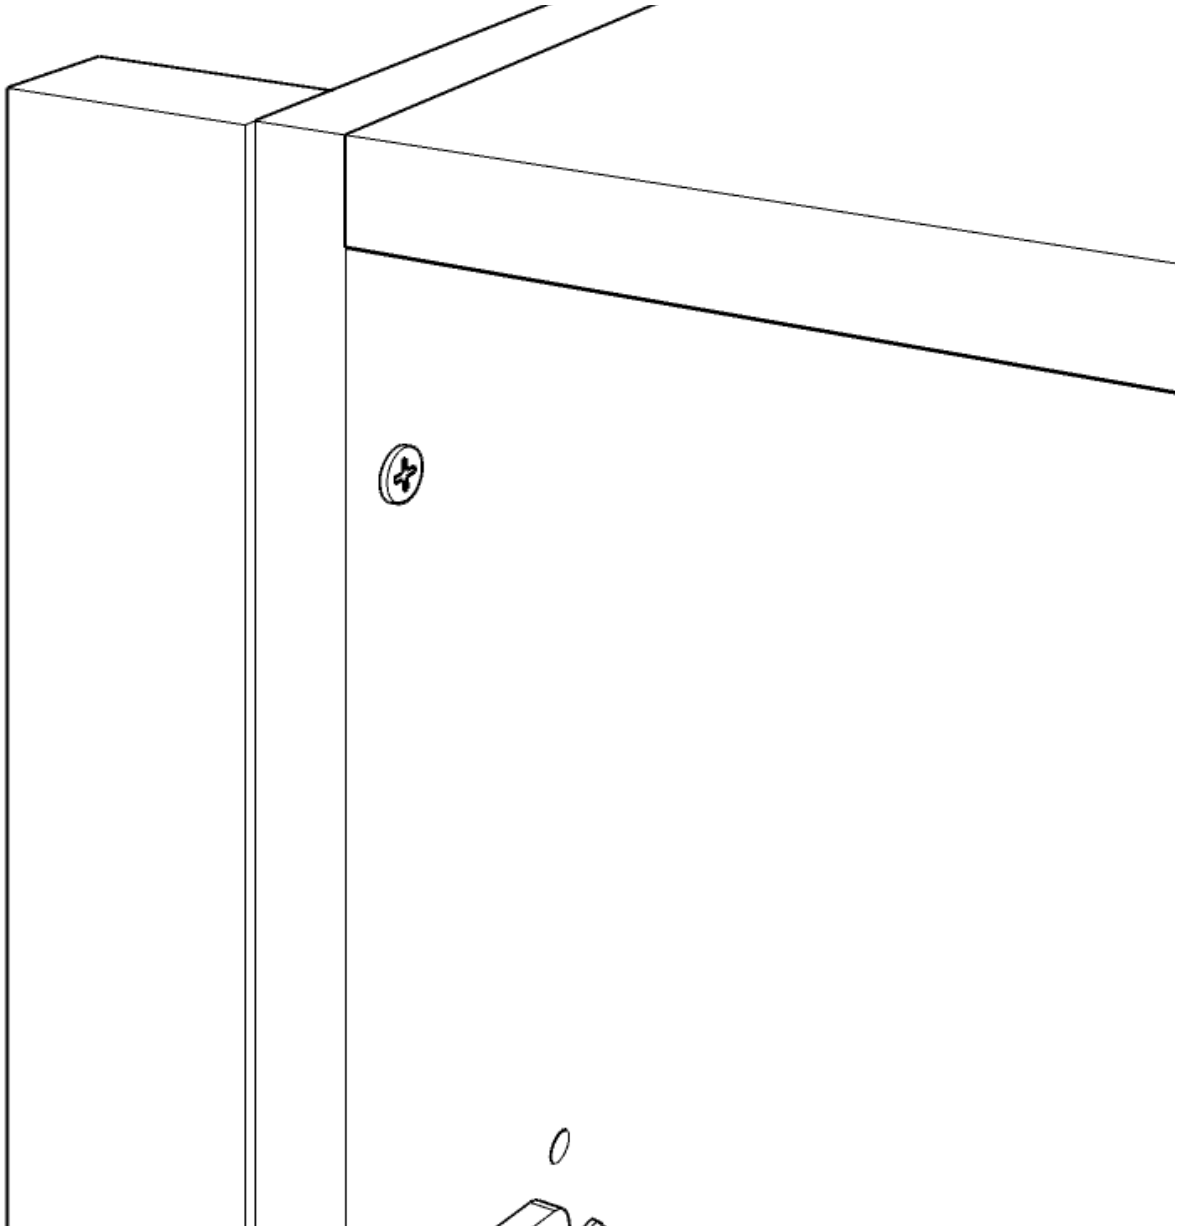

AFWERKING

stap 17

Als de slaglat juist hangt kan men de op maat afgezaagde plint lijmen tegen de slaglat. De plint komt nu gelijk liggend met de deurpanelen.

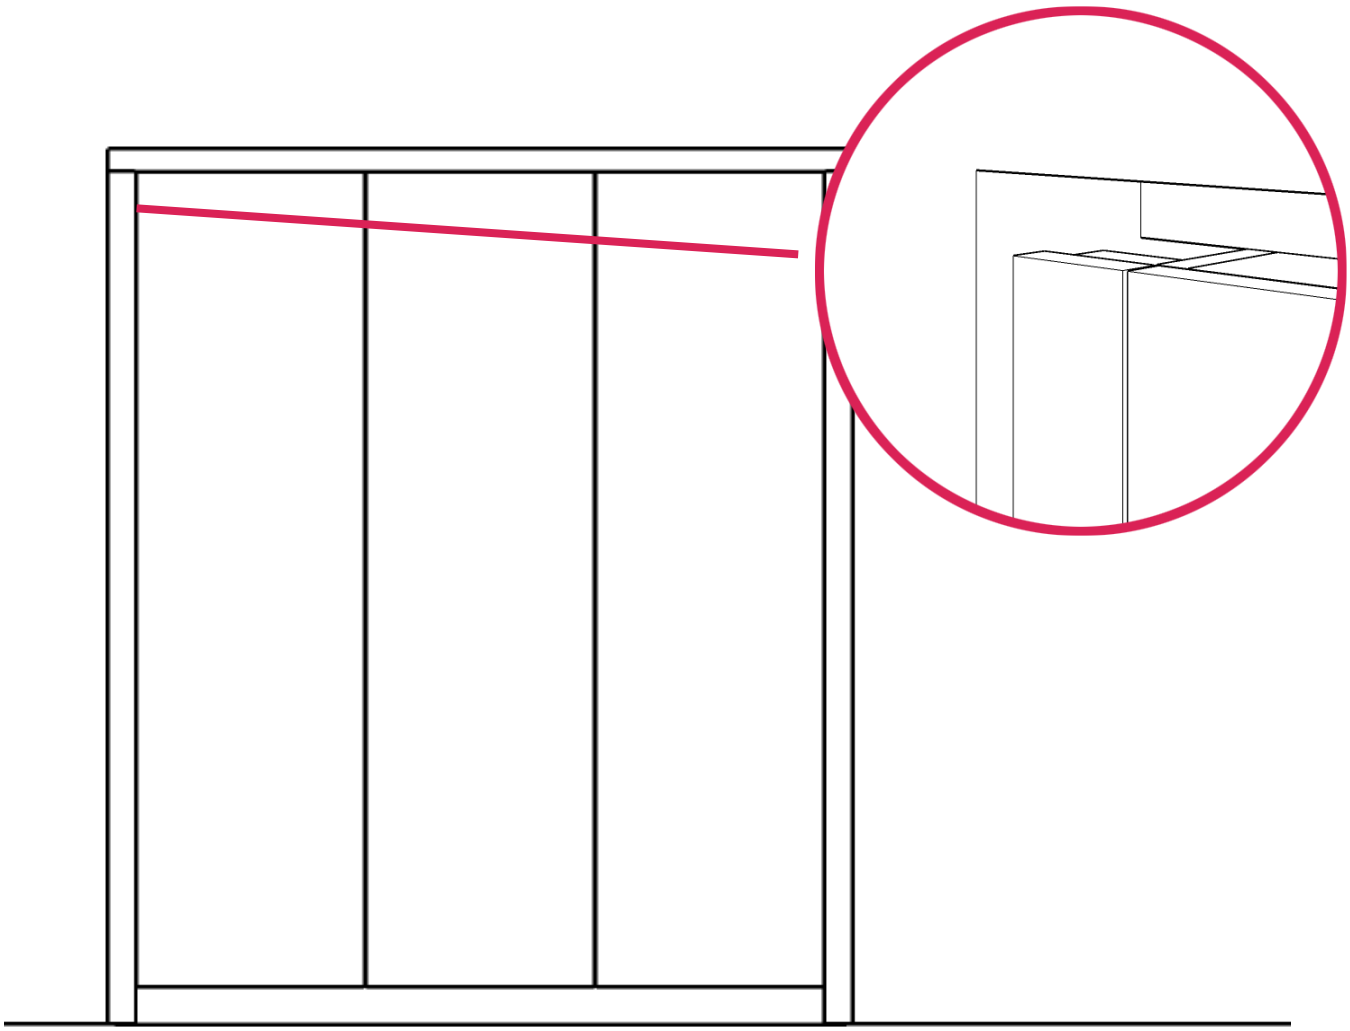

KLAAR!

Gefeliciteerd! uw kast is nu klaar voor gebruik. Wij zijn alvast benieuwd hoe uw kast er uitziet! Neem een foto en deel deze op social media met de hashtag #woodiy en wie weet komt jou foto op onze socials te staan!