HANDLEIDING

LAGE VRIJSTAANDE KAST

woodiy®

online kasten.be

VOORBEREIDING

01 Controle
02 Uitmeten
03 Verbinden
04 Montage
05 Beslag
06 Afwerking

HULP NODIG

Heeft u problemen bij het monteren van u maatkast ? Aarzel niet en neem contact op met onze professionals. Wij zijn bereikbaar elke werkdag van **8 uur tot 18 uur** via **hello@woodiy.be** en telefonisch op het nummer **32 (0)50 605 401**.

Wij streven er naar om u zo goed mogelijk te woord staan zodat U en wij tevreden kunnen zijn over het eindresultaat.

CONTROLE

Vooraleer je aan de kast begint kijken je even of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is gelieve ons **eerst te contacteren** alvoorens u de maatkast verder monteert. Zo kunnen wij u optimaal te dienst staan. (korpussen zijn reeds gemonteerd)

A rugpaneel
B zijpaneel
C vaste legplank
D boven/onderpaneel
E deur
F beslag (volgens ontwerp kast)

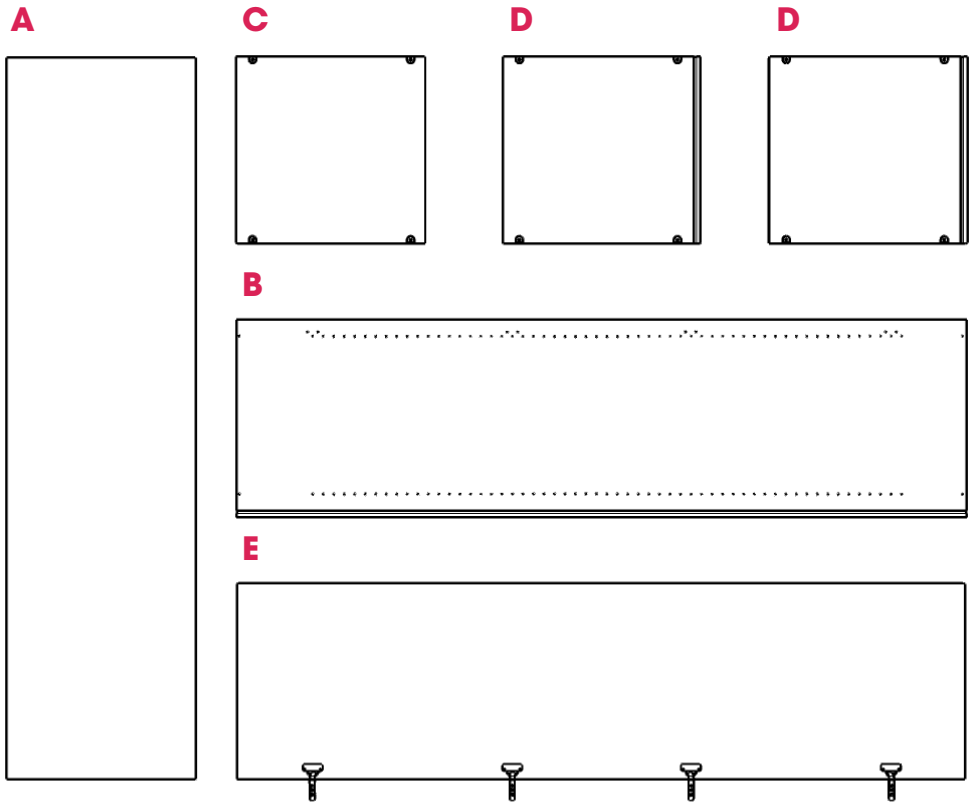

UITMETEN

stap 01

voor uw gemak hebben wij de stelvoetjes reeds bevestigd. Neem de korpussen en plaats deze op de plaats waar uw kast dient te komen.

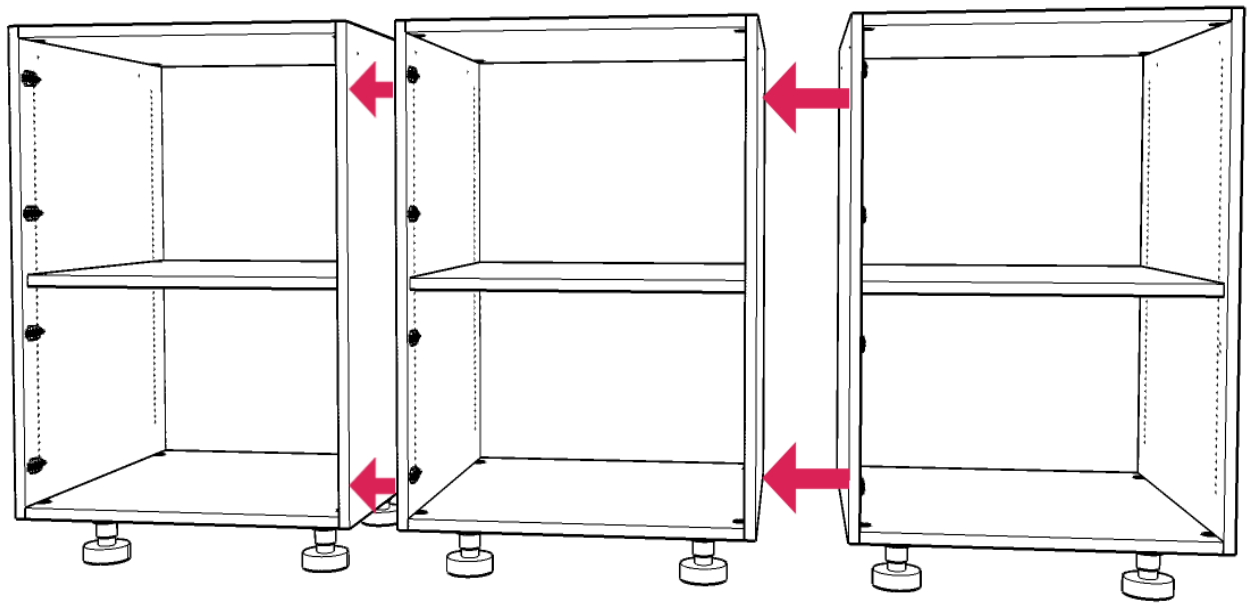

UITMETEN

stap 02

Neem nu uw vouwmeter en draai aan uw stelvoetjes tot uw korpus van vloer tot onderkant plaat 10cm meet.

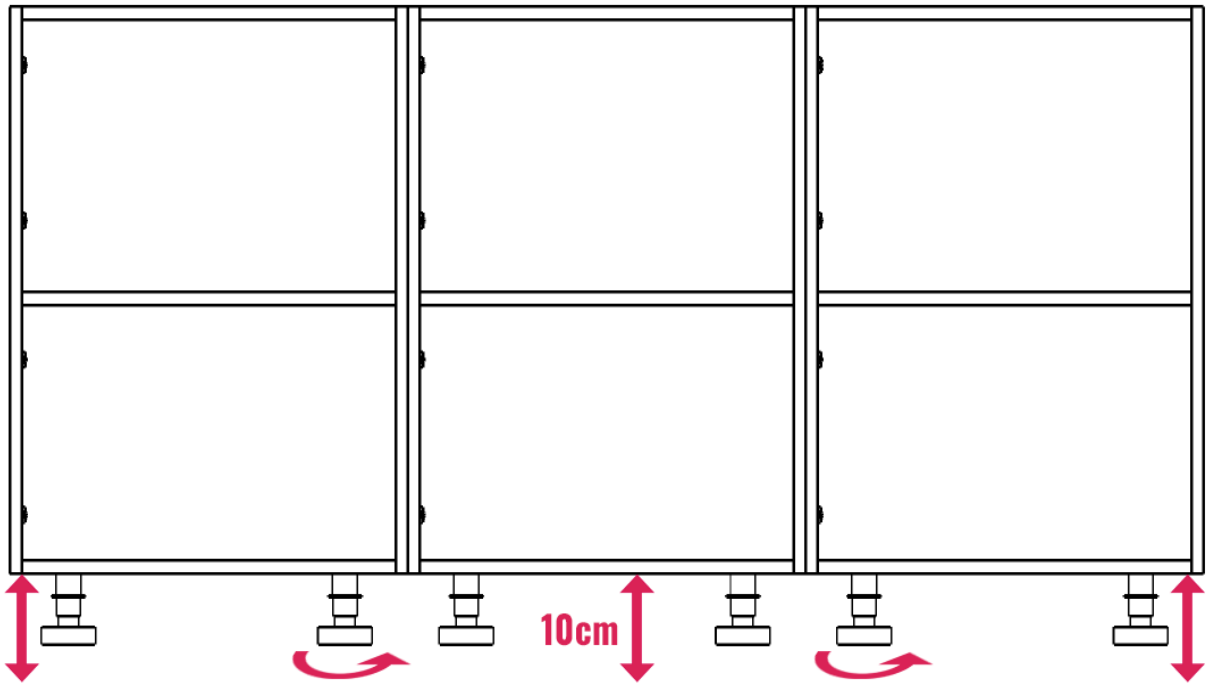

UITMETEN

stap 03

Vervolgens neemt u de waterpas en stelt u de voetjes bij tot de sokkel in beide zijden waterpas ligt.

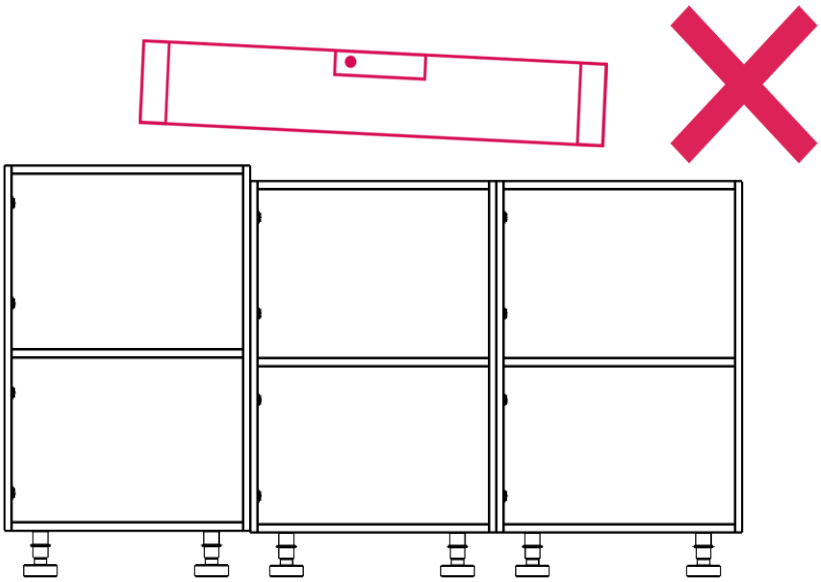

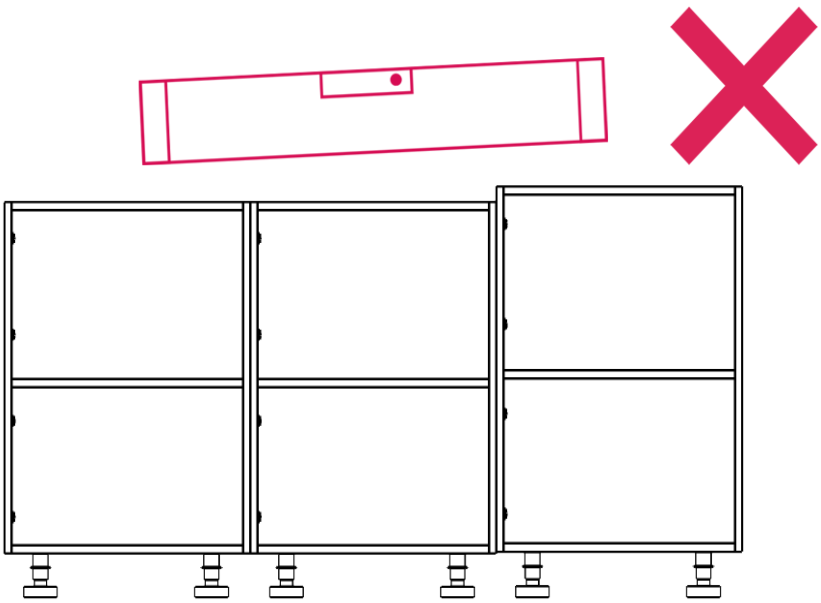

UITMETEN

stap 03

Vervolgens neemt u de waterpas en stelt u de voetjes bij tot de sokkel in beide zijden waterpas ligt.

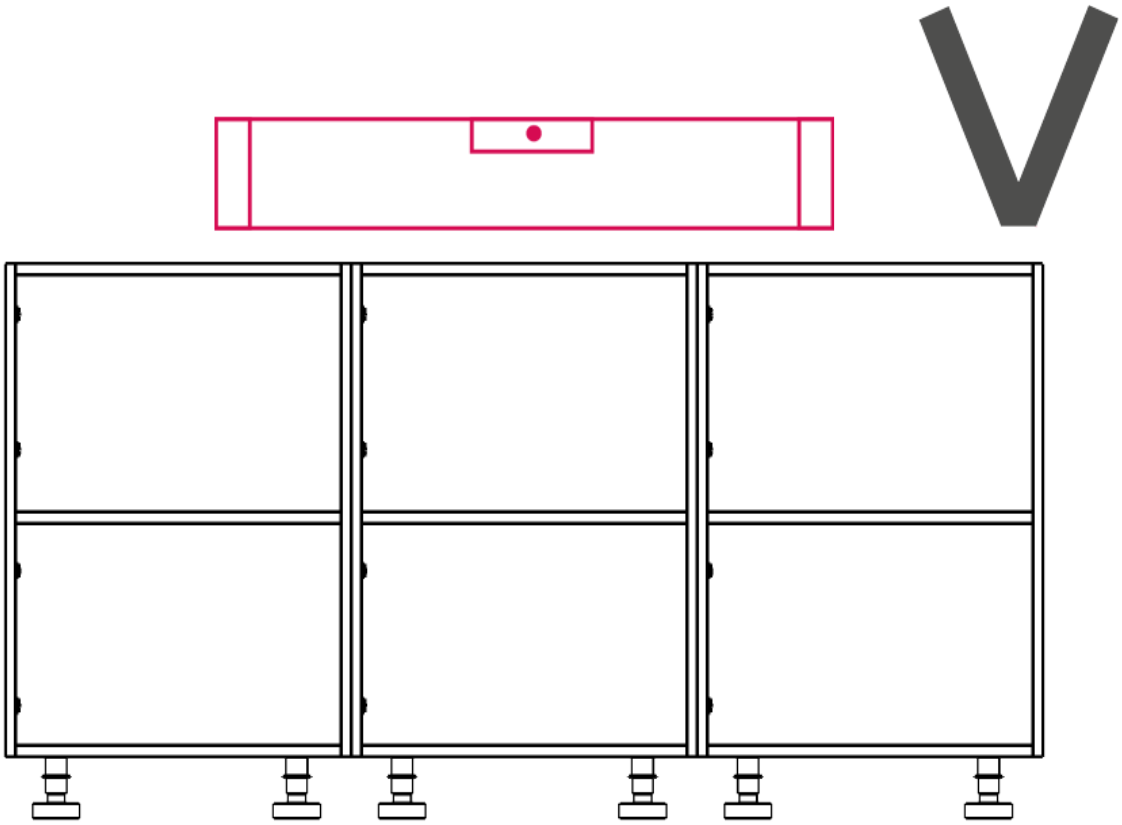

VERBINDEN

stap 04

Met een electrische schroevendraaier met daarop een houtboor op geplaatst kunt u zelf de gaten voorboren om vervolgens de corpusverbinders in te monteren. dit zorgt voor een stabiele fixatie van uw kast.

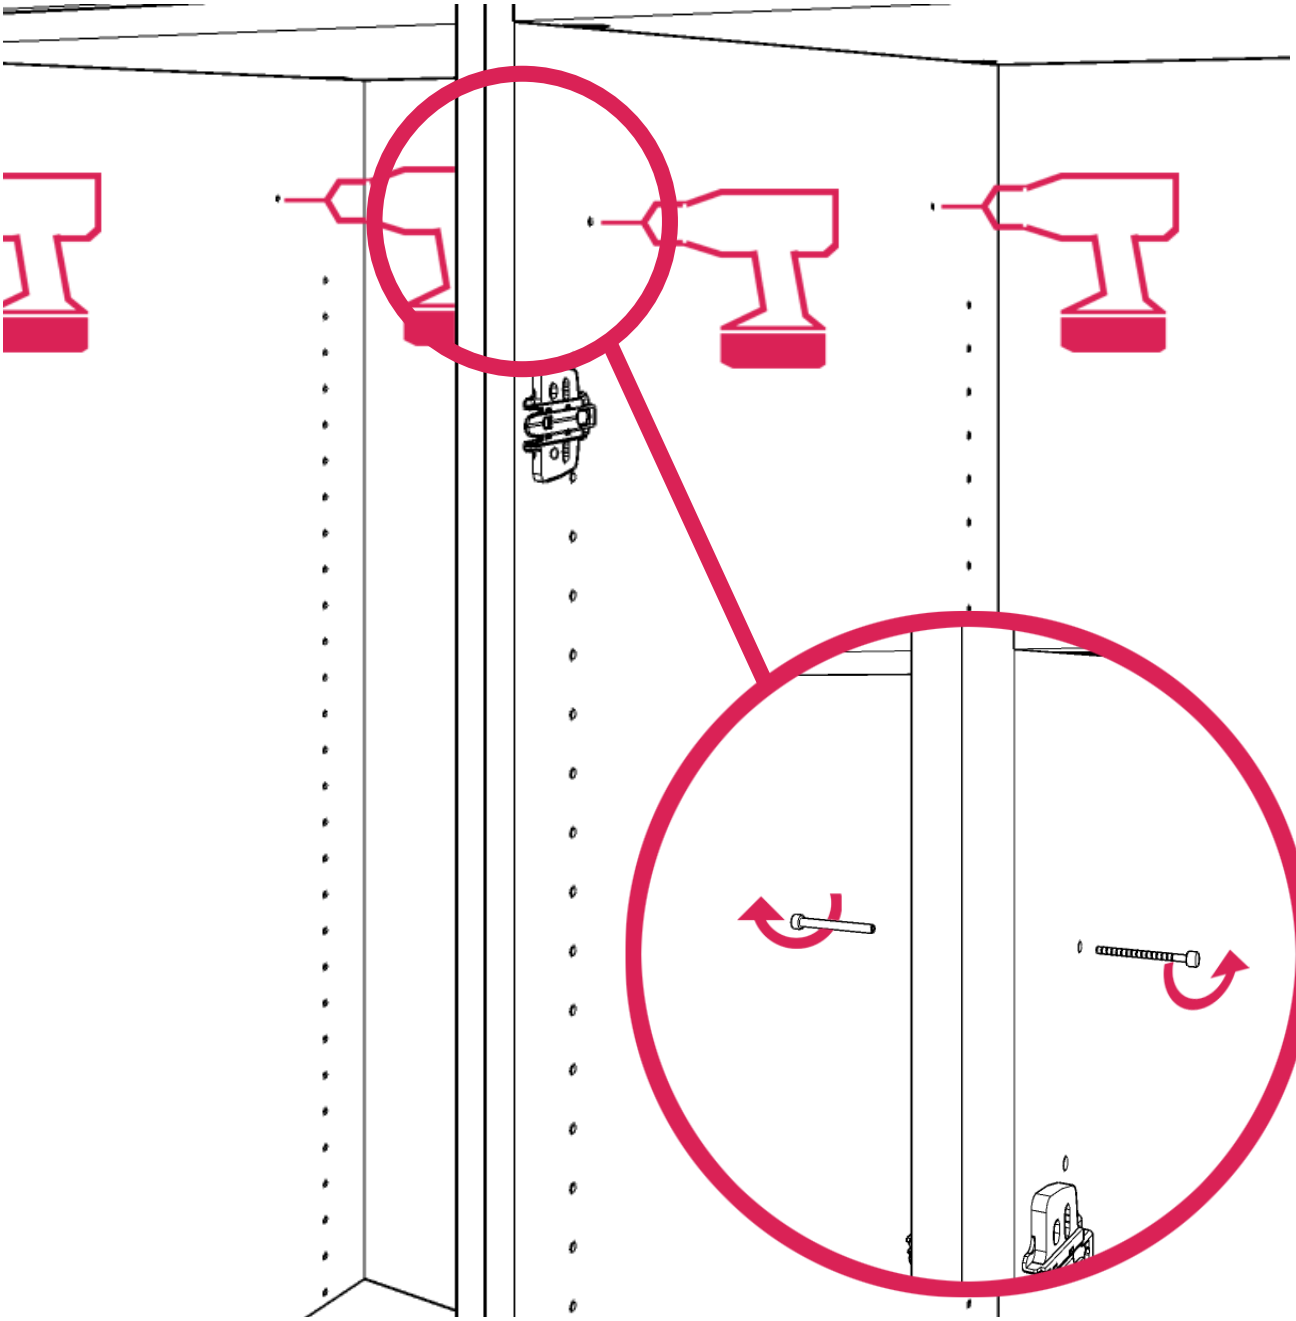

MONTAGE

stap 05

Neem nu de deur van de eerste korpus en bevestig alle scharnieren doormiddel van het **kliksysteem.** Herhaal dit voor al uw deuren

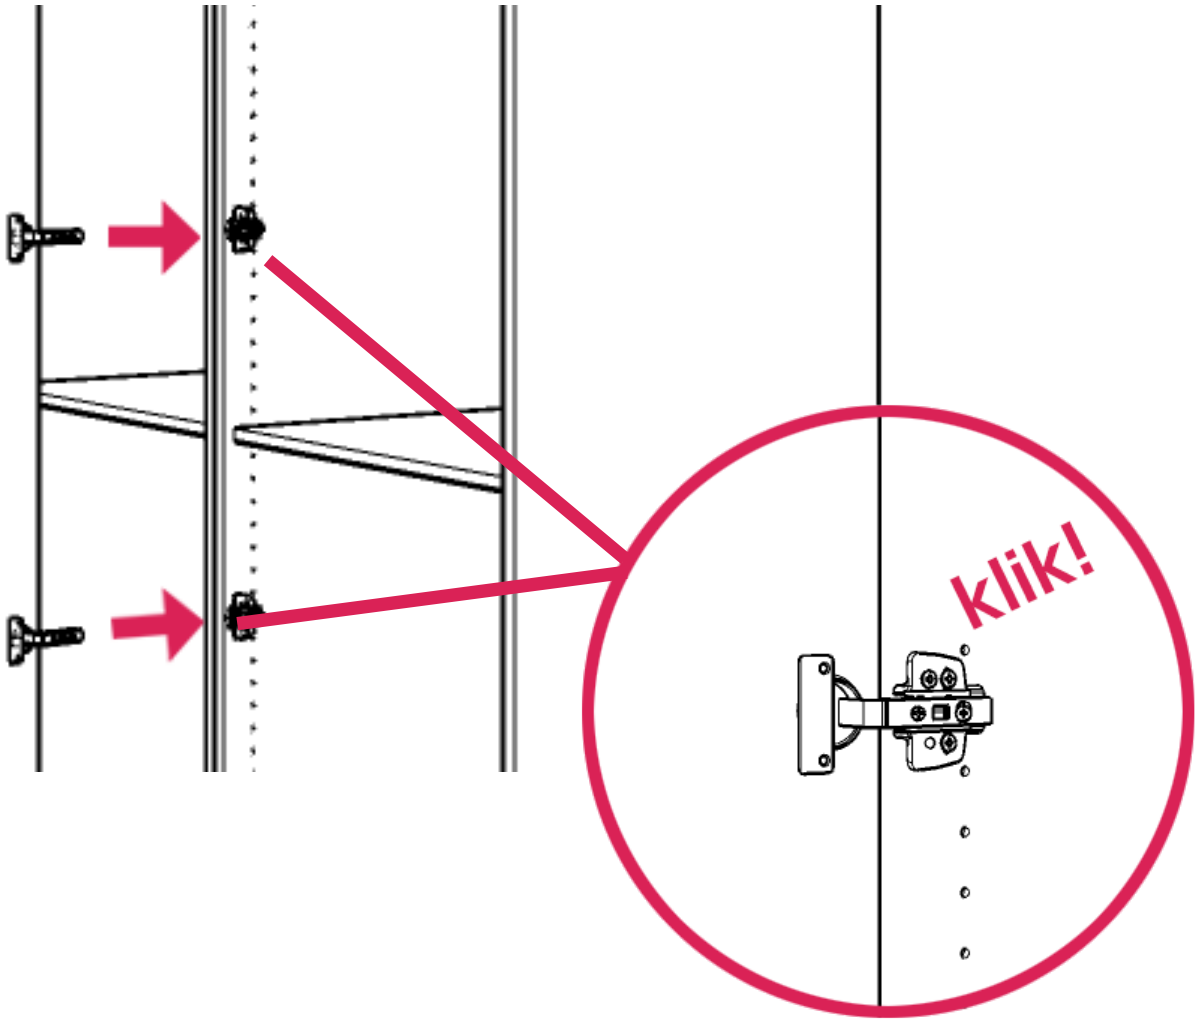

BESLAG

stap 06

Als uw deuren allemaal bevestigd zijn, uw sokkel correct staat en alle andere voorgaande stappen uitgevoerd zijn kunnen we nu de deuren bijregelen indien nodig. Deur omhoog of omlaag bijstellen doe je doormiddel van de vijzen **A en B.** Draai de vijzen **A** een kwartslag los en draai vervolgens aan vijs **B** voor de bijregeling. Als u tevreden bent kan u de **A** schroeven terug vastmaken.

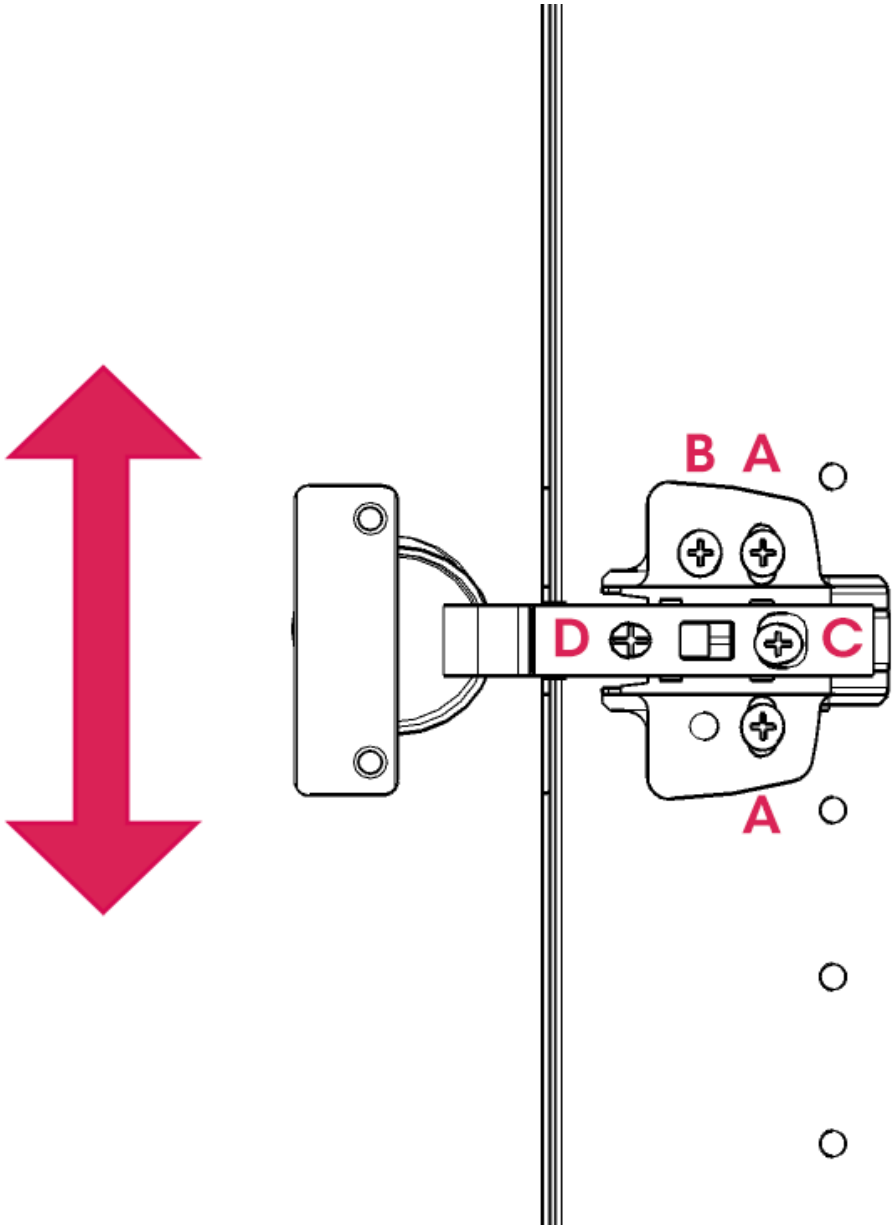

BESLAG

stap 07
Om de deur naar voor of achter te verstellen draai je aan de **C** schroef en zo kunt u de kast verschuiven. Wederom schroef **C** vastdraaien als u klaar bent.

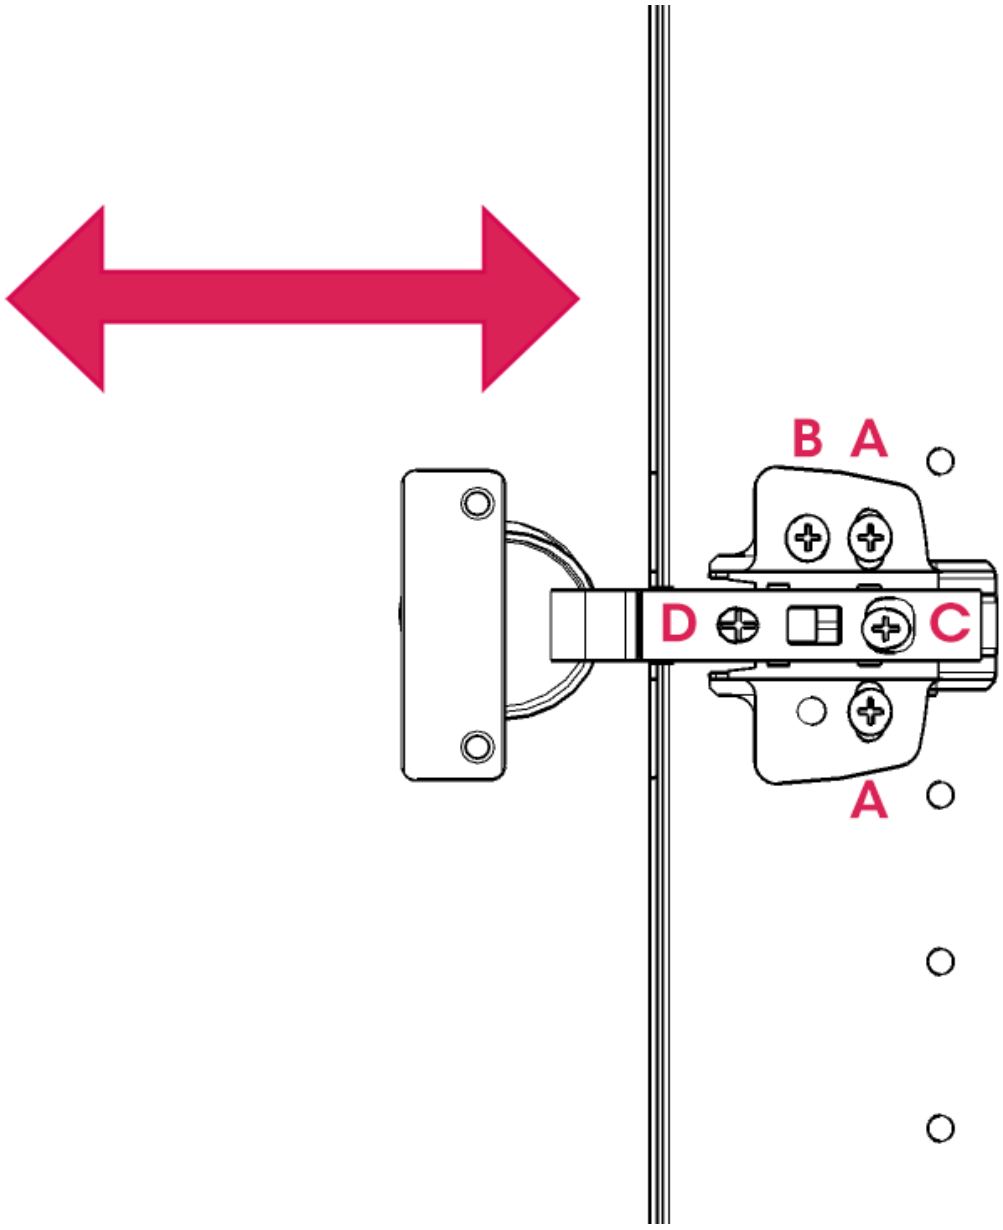

BESLAG

stap 08

Om naar links en rechts bij te stellen maken we gebruik van schroef **D**, dit is ook de enige schroef die we nog niet eerder hebben gebruikt. als u hier aan draait zult u de kast naar voor of achter zien bewegen, **deze hoeft dus na bijregeling niet vastgeschroefd worden.**

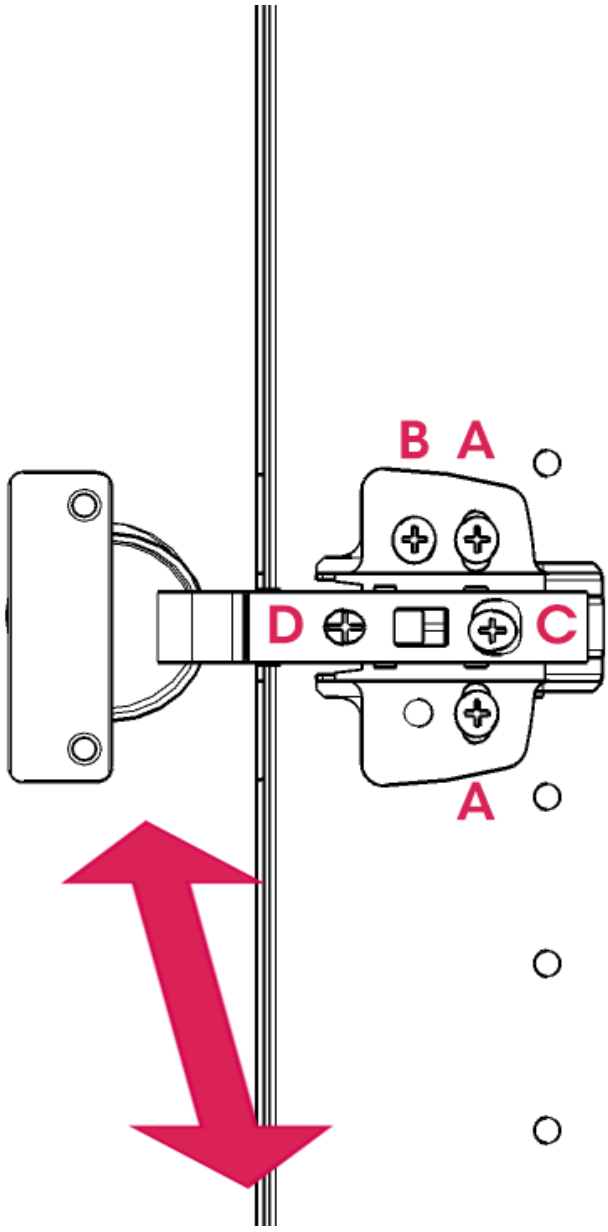

AFWERKING

stap 09

Nu kan men de plinten plaatsen, deze zijn allen groter geleverd dan nodig zodat men deze kan aanpassen naar de situatie. Deze is voorzien van een turboclip. De turboclip bevestigen we door zoals op de tekening uitgebeeld met een hamer in het kopse kantje van de plint te kloppen.

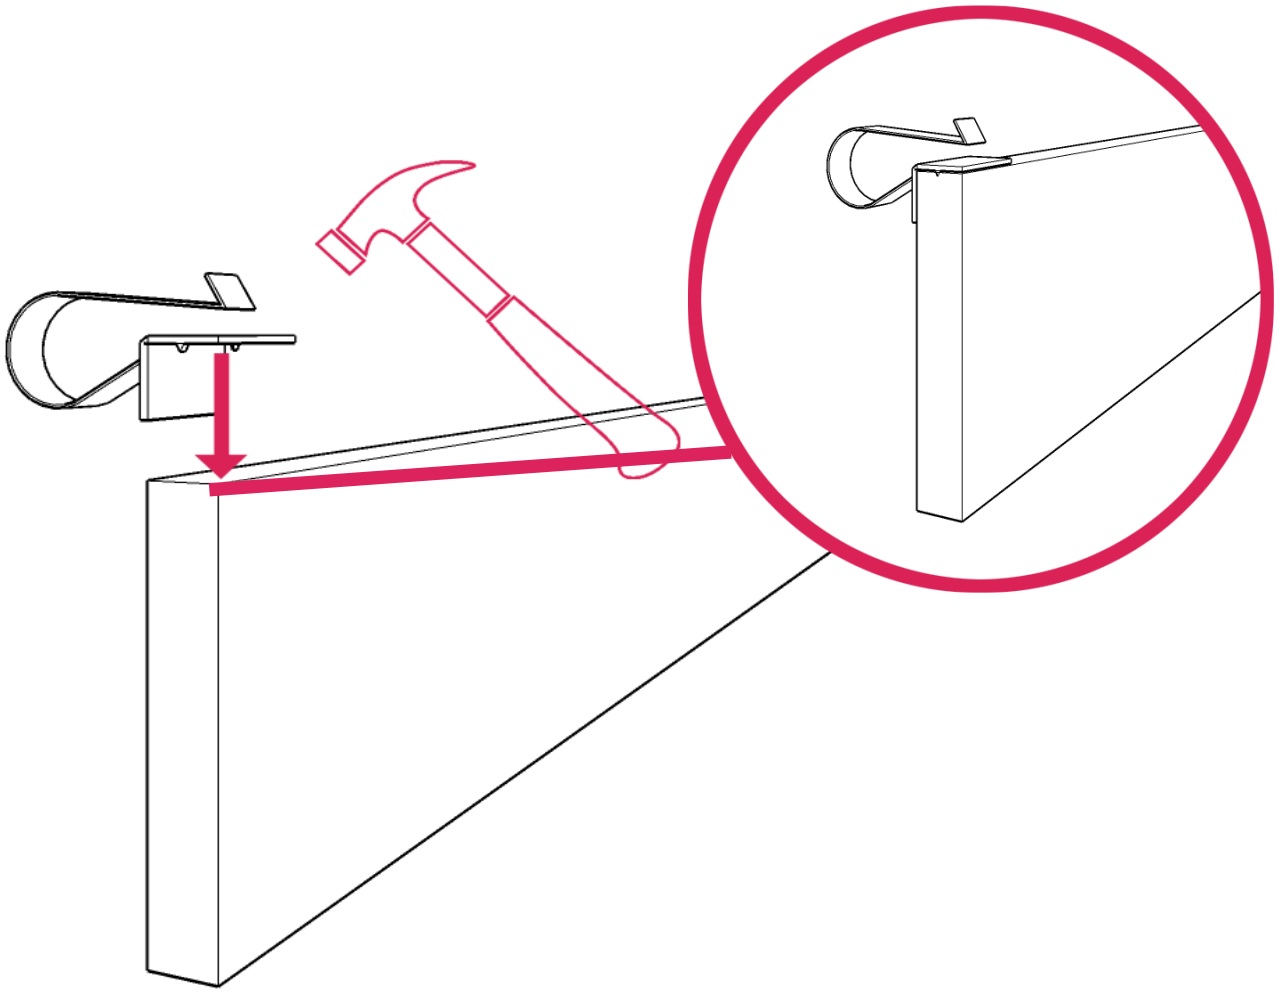

AFWERKING

stap 10
dan zetten we de plint diagonaal onder de kast en klemmen we deze vervolgens onder de kast.

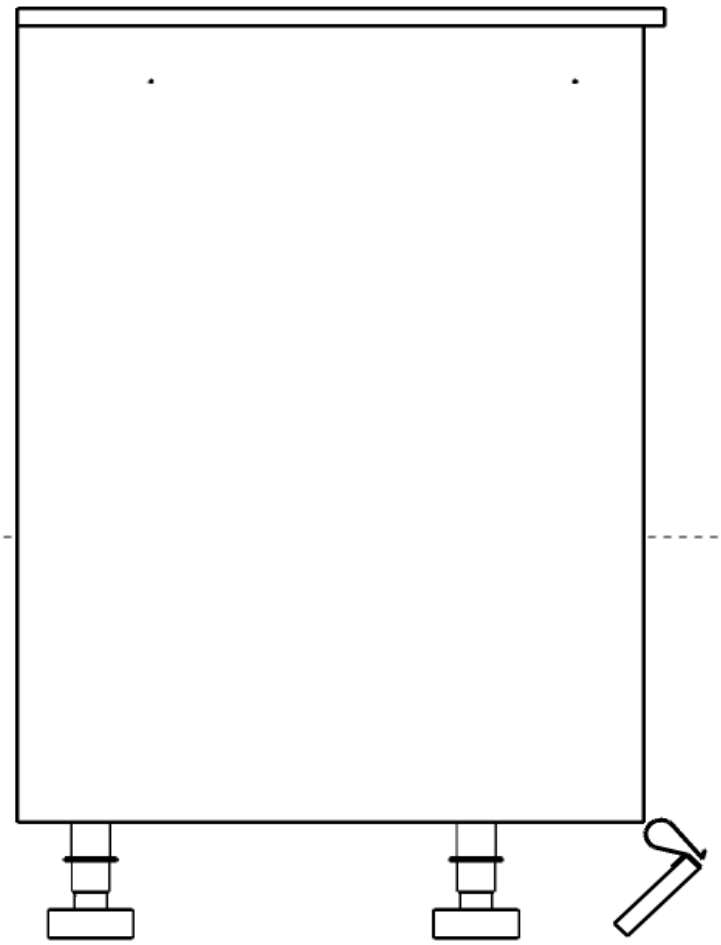

AFWERKING

stap 10
dan zetten we de plint diagonaal onder de kast en klemmen we deze vervolgens onder de kast.

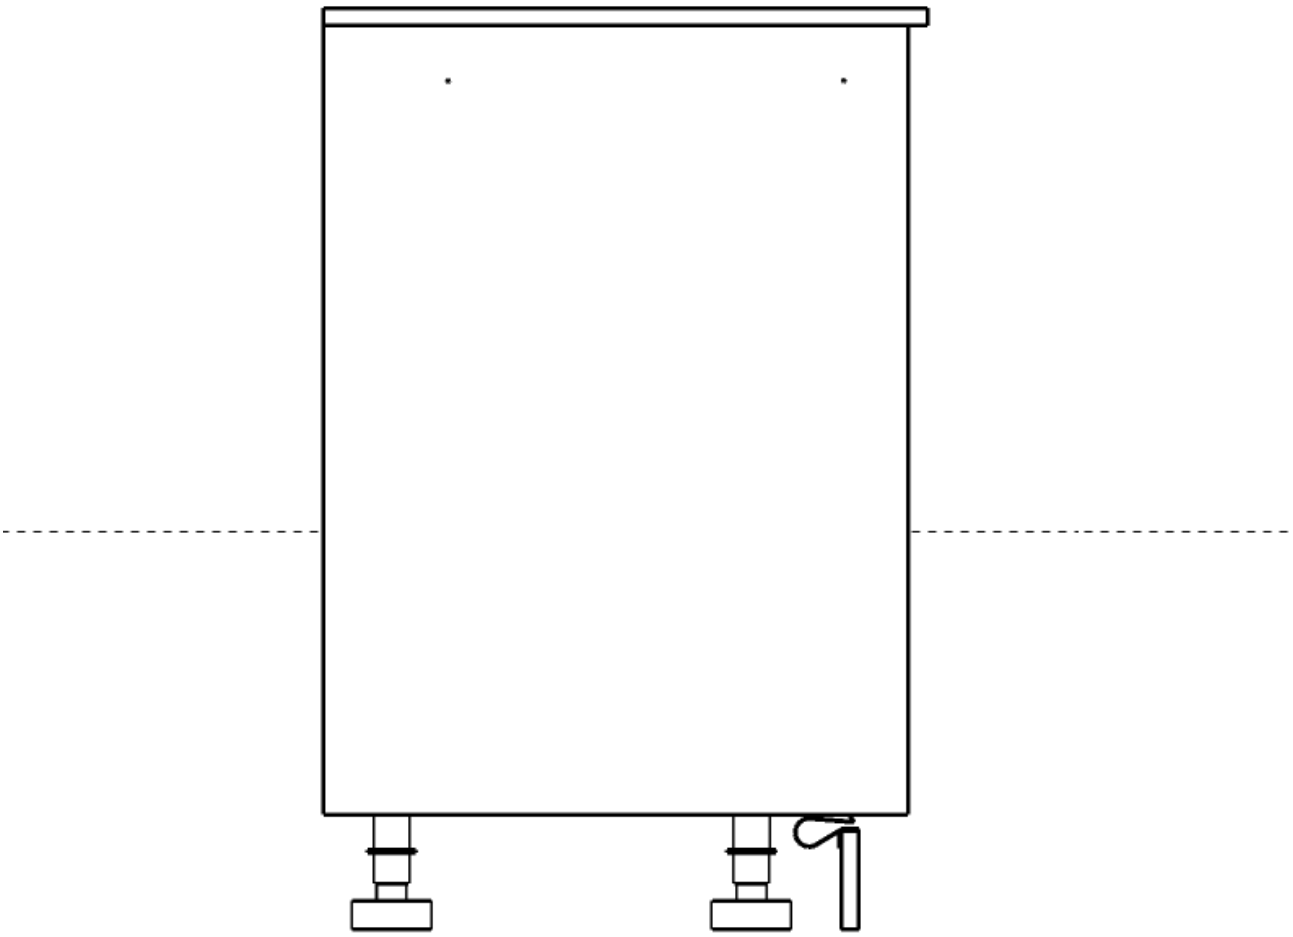

AFWERKING

stap 11

Als laatste stap bevestigen we de zijpanelen en bovenblad. Dit doen we langs de binnenzijde van de kast met een electrische schroevendraaier. verdeel de schroeven gelijkmatig zodat het paneel voldoende gefixeerd zit.

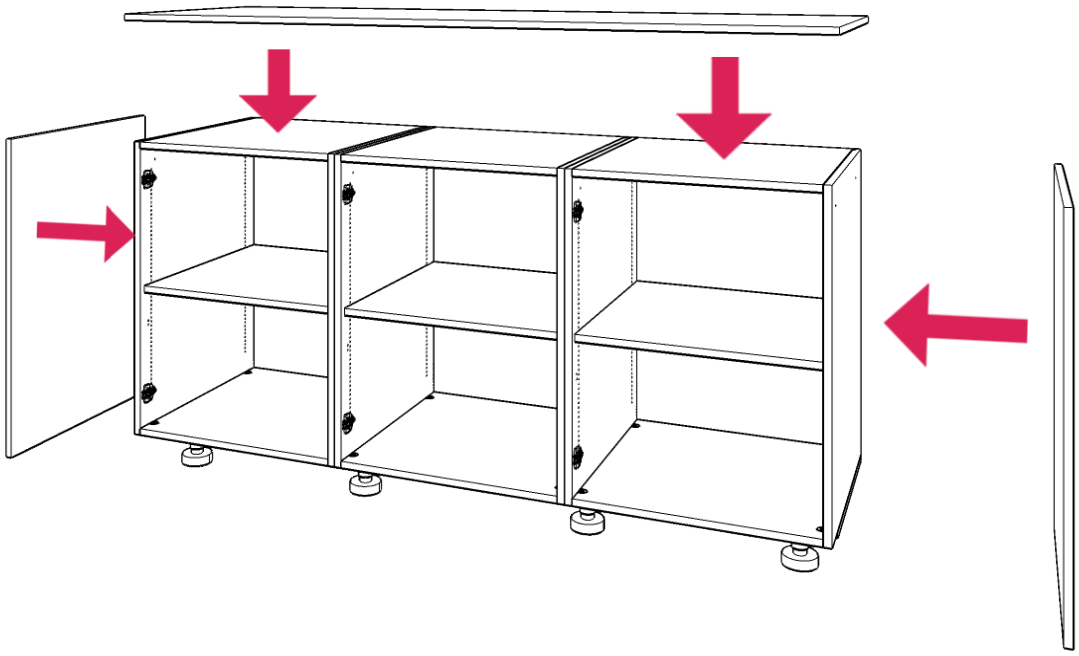

KLAAR!

Gefeliciteerd! uw kast is nu klaar voor gebruik. Wij zijn alvast benieuwd hoe uw kast er uitziet! Neem een foto en deel deze op social media met de hashtag #woodiy en wie weet komt jou foto op onze socials te staan!